
NORTHSKY

DOUBLE WORKSTATION

M2-9031A/M2-9032

SCAN ME


For inquiries & after-sales service, please scan the QR code to contact us.

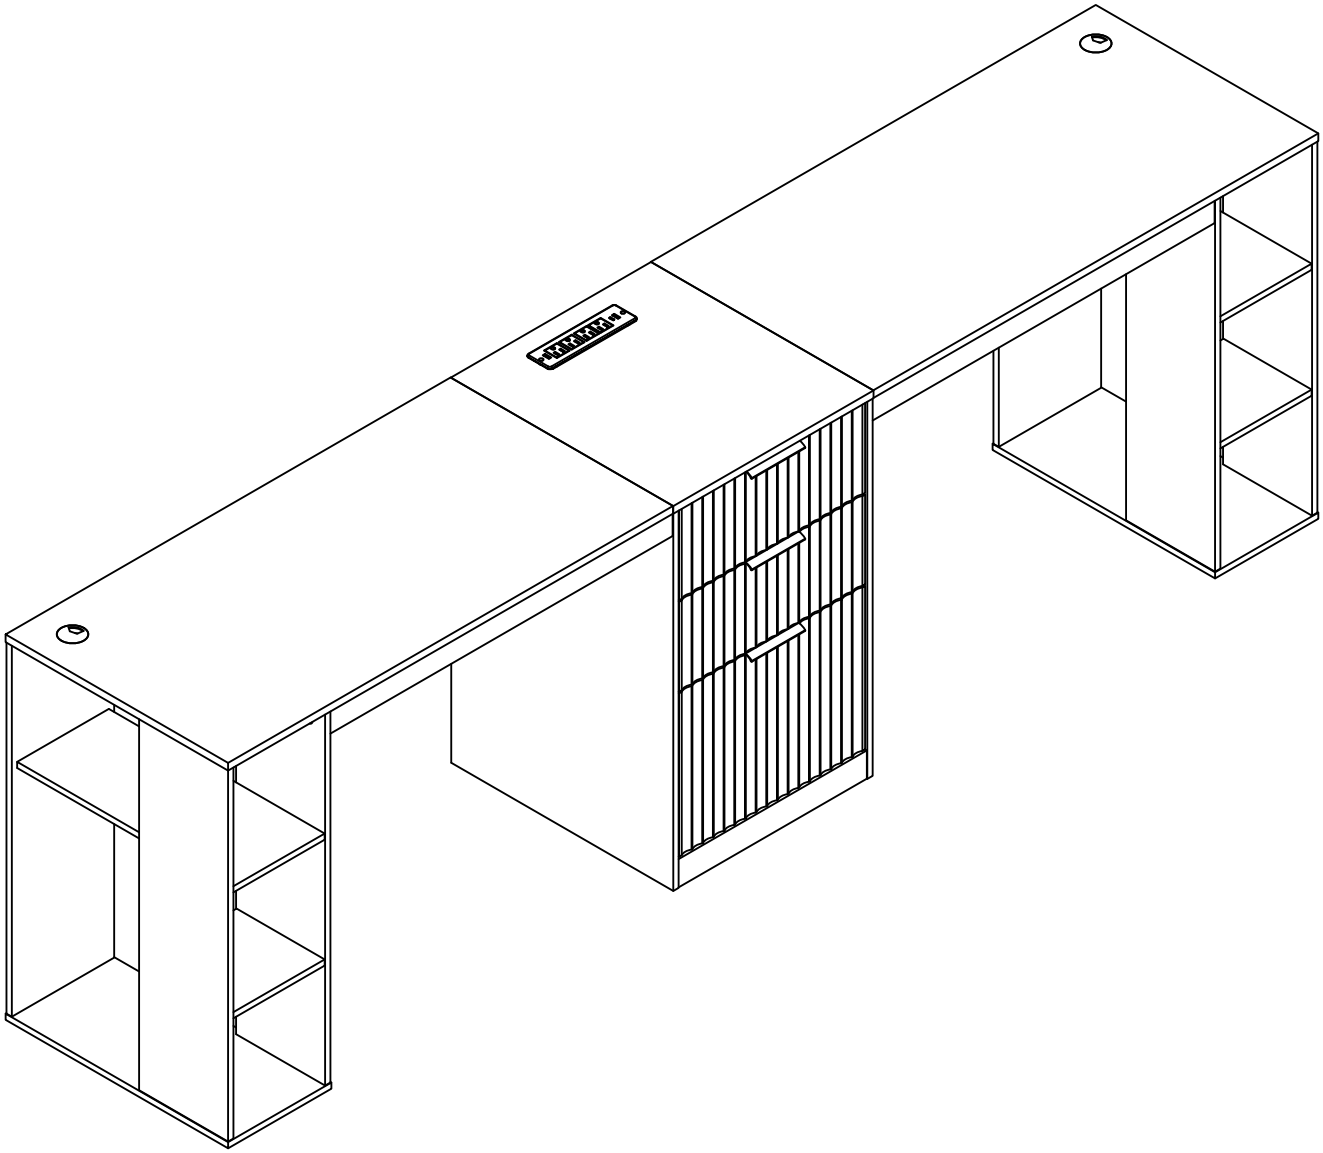


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
WICHTIG, FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGE AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN
IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA: LEER ATENTAMENTE
IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI: LEGGERE ATTENTAMENTE
IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT

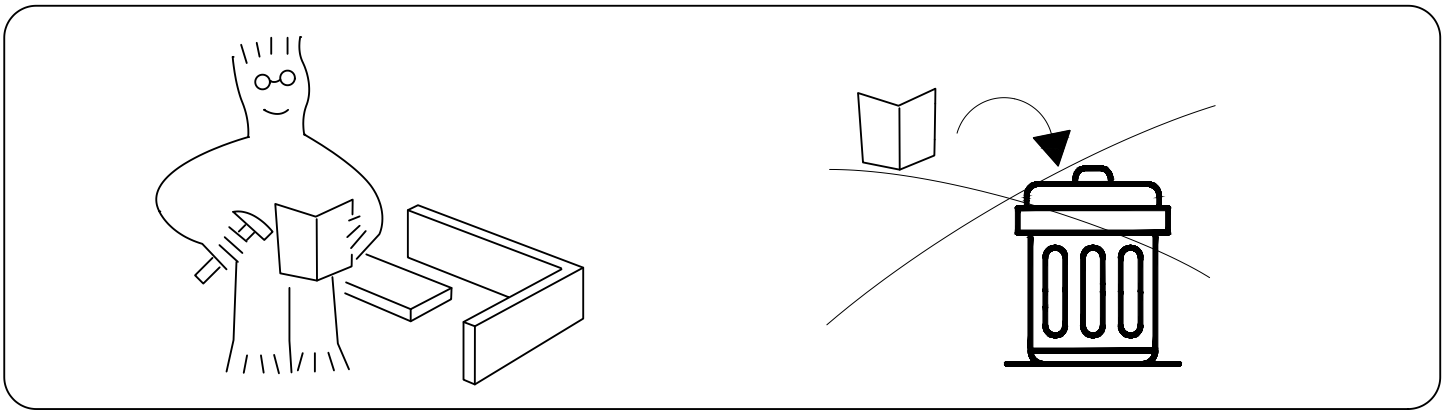


Assemble on a flat, clean and soft surface.
Auf einer flachen, sauberen und weichen Oberfläche zusammenbauen.
Assembler sur une surface plate, propre et douce.
Assemblare su una superficie piatta, pulita e morbida.
Ensamblar sobre una superficie plana, limpia y suave.

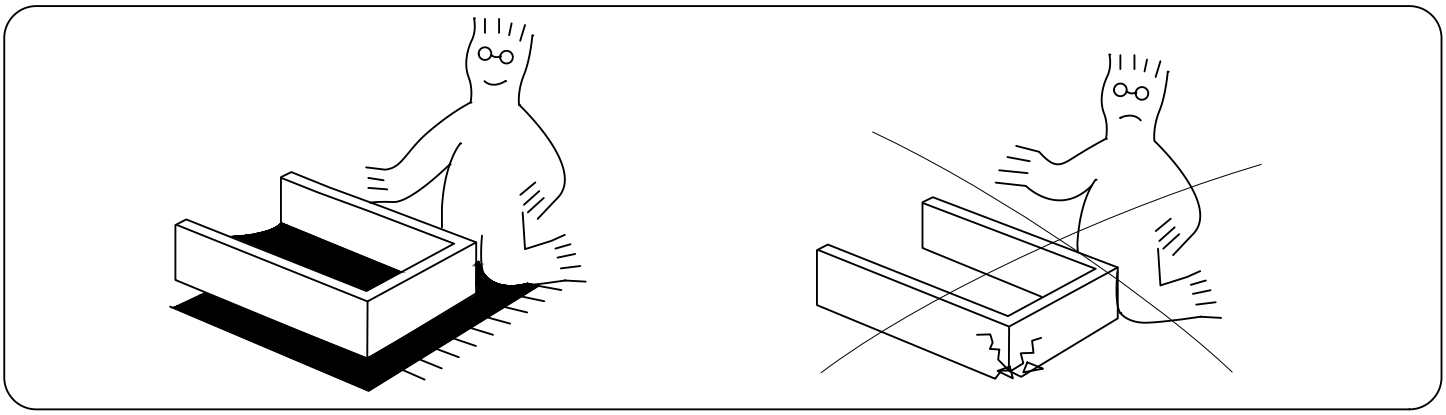


Professional installation is highly recommended.
Eine professionelle Installation wird dringend empfohlen.
Une installation professionnelle est fortement recommandée.
Si raccomanda vivamente l'installazione professionale.
Se recomienda altamente la instalación profesional.




Periodically Check That All Components Are Tightly Secured.
Überprüfen Sie Regelmäßig, Dass Alle Komponenten Fest Gesichert Sind.
Vérifiez Périodiquement Que Tous Les Composants Sont Bien Fixés.
Controllare Periodicamente Che Tutti I Componenti Siano Ben Fissati.
Verifique Periódicamente Que Todos Los Componentes Estén Bien Asegurados.

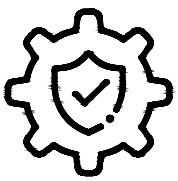


It is recommended that multiple people assemble this product.
Es wird empfohlen, dass mehrere Personen dieses Produkt zusammenbauen.
Il est recommandé que plusieurs personnes assemblent ce produit.
Si raccomanda che più persone assemblino questo prodotto.
Se recomienda que varias personas ensamblen este producto.

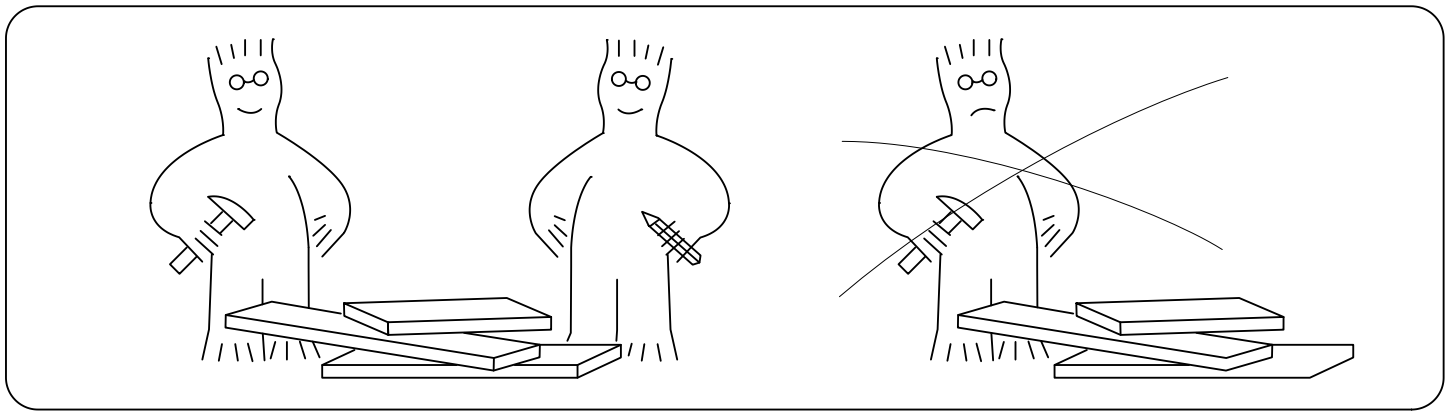

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. Always secure this furniture to the wall using tip-over restraints.
Schwere oder tödliche Quetschverletzungen können durch das Umkippen von Möbeln verursacht werden. Sichern Sie diese Möbel immer mit Kipp-Sicherungen an der Wand.
Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en cas de basculement de meubles. Fixez toujours ces meubles au mur à l'aide de dispositifs anti-basculement.
Lesioni gravi o mortali da schiacciamento possono verificarsi a causa del ribaltamento dei mobili. Fissare sempre questi mobili alla parete utilizzando i sistemi di blocco anti-ribaltamento.
Pueden ocurrir lesiones graves o fatales por aplastamiento debido al volcamiento de muebles. Siempre asegure este mueble a la pared utilizando dispositivos anti-vuelco.

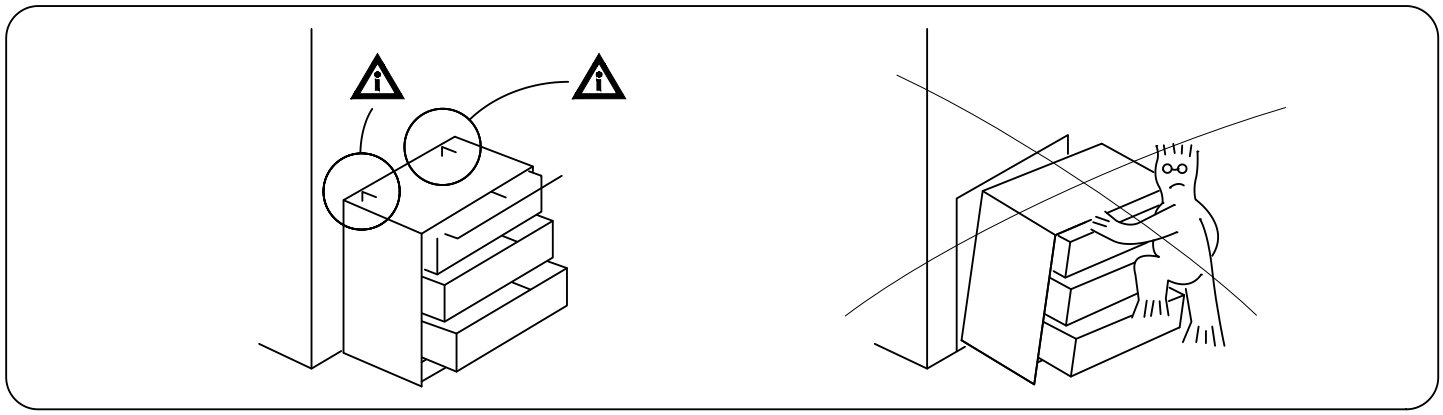


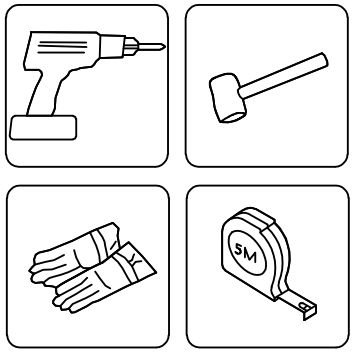


Please have the following auxiliary tools ready:
Bitte haben Sie die folgenden Hilfswerkzeuge bereit:
Veuillez avoir les outils auxiliaires suivants à portée de main:
Si prega di avere pronti i seguenti strumenti ausiliari:
Por favor, tenga listos las siguientes herramientas auxiliares:

USING CAM LOCK AND OUICKFIT
VERWENDUNG VON NOCKENSCHL OSS UND OUICKFIT
UTILISATION DE SERRURE Ã CAME ET OUICKFIT
USO DISERRATURA A LEVA E OUICKFIT
USANDO EL CIERRE DE LEVAY OUICKFIT


Tighten QuickFit until the shoulder is flush with the panel. Do not overtighten or undertighten.
Ziehen Sie den Quickfit an, bis die Schulter bündig mit der Platte ist. Nicht zu fest oder zu locker anzie-hen.
Serrez le quickfit jusqu'à ce que l'épaulement soit affleurant avec le panneau. Ne serrez pas trop ou trop peu..
Stringere il quickfit fino a quando la spalla è a filo con il pannello. Non stringere troppo o troppo poco.
Apriete el quickfit hasta que el hombro esté al ras con el panel. No apriete demasiado ni demasiado poco.

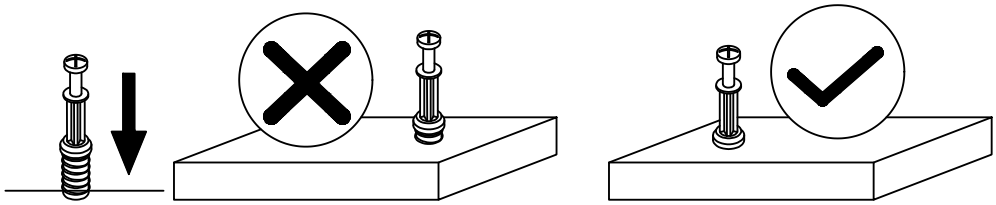



When fitting the cam lock, ensure the starting position is correct before inserting the connecting QuickFit.
Stellen Sie beim Einbau des nockenschloss sicher, dass die Startposition korrekt ist, bevor Sie den verbindenden Quickfit einsetzen.
Lors de la pose du serrure à came, assurez-vous que la position de départ est correcte avant d'insérer le quickfit de connexion.
Quando si monta il serratura a leva, assicurarsi che la posizione di partenza sia corretta prima di inserire il quickfit di collegame to.
Al instalar el cierre de leva, asegúrese de que la posición inicial sea correcta antes de insertar el quickfit de conexión.


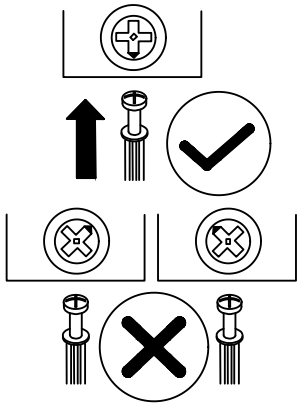


The QuickFit head should be in the centerof the cam lock when the two panels are joined.The cam lock should be inserted before the QuickFit. Turn the cam lock clockwise to tighten.
Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des nockenschloss befinden, wenn die beiden Platten ver bunden sind.Der nockenschloss sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden. Drehen Sie den nockenschloss im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.
La tÃête du quickfit doit être au centre du serrure à came lorsque les deux panneaux sont assemblés. Le serrure à came doit être inséré avant le quickfit. Tournez le serrure à came dans le sens des aiguilles d'une montre pourle serrer.
La testa delquickfit dovrebbe essere al centro del serratura a leva quando i due pannelli sono uniti, Il serratura a leva deve essere inserito prima del quickfit. Ruotare il serratura a leva in senso orario per stringere.
La cabeza del quickfit debe estaren el centro del cam lock cuando los dos paneles estén unidos. El cierre de leva debe insertarse antes del quickfit. Gire el cierre de leva en sentido horario para apretar.




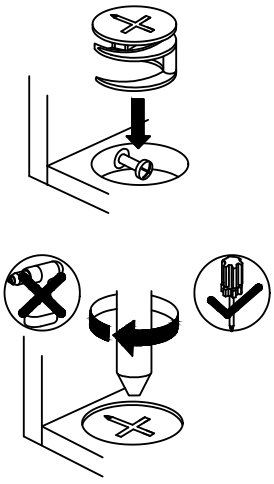





PARTS

Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
A	 Ø15X9.5mm	X80 +3
B	 Ø6.5X35mm	X74 +3
C	 Ø6X30mm	X30 +3
D	 Ø8X40mm	X4 +1


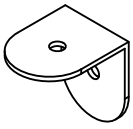
Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
E	 Ø4X35mm	X12 +1
F	 Ø3X12mm	X8 +1
G	 Ø3.5X12mm	X40 +3
H	 20X20X16mm	X2



PARTS

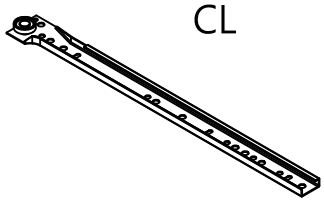
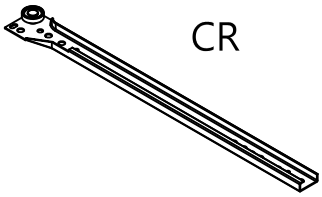
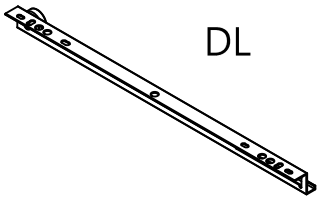
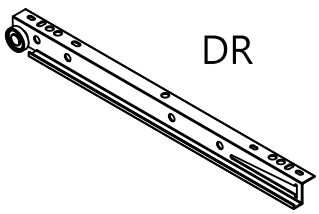
Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
I	 CL L=350	X3
I	 CR L=350	X3
I	 DL L=350	X3
I	 DR L=350	X3


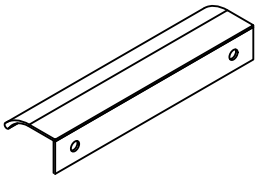

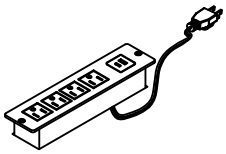
Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
J		X3
K		X2
L		X1
M	 Ø6.5X60mm	X6 +1





PARTS





Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
N	 Ø9.5X10mm	X6 +1
O	 Ø21mm	X64 +3
P	 350XØ5mm	X2
Q	 Ø3×14mm	X10 +1




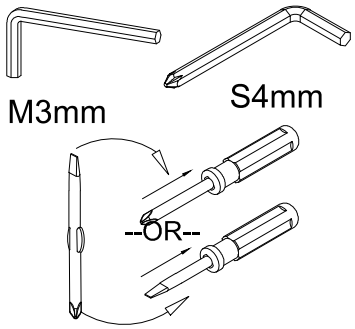
Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
R	 Ø5 x 38 mm	X12 +1
S	 M3mm S4mm --OR--	X1

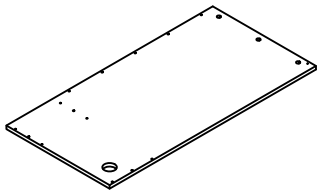
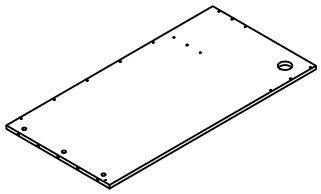
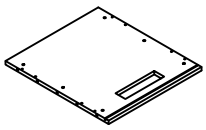
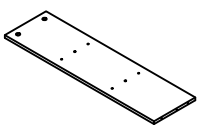
Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
1		X1
2		X1
3		X1
4		X2

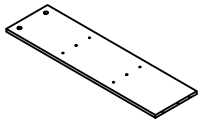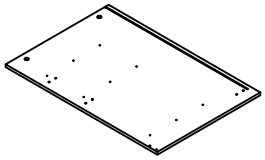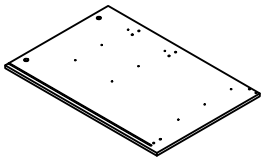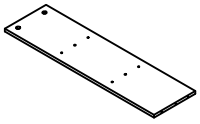
Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
5		X1
6		X1
7		X1
8		X1

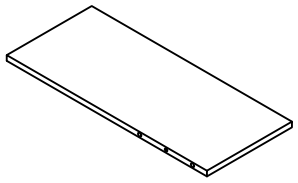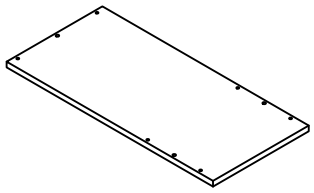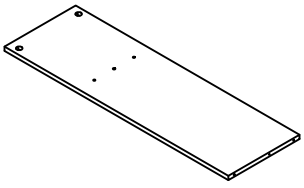Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
10		X2
11		X2
12		X2
13		X2

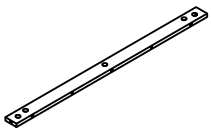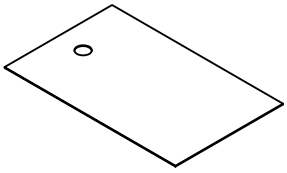
Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
14		X2
15		X3
16		X1
17		X1

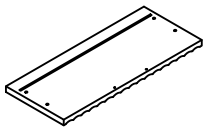
Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
18		X2
19		X2
20		X2
21		X2

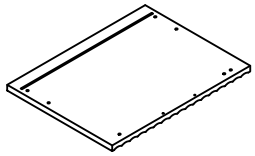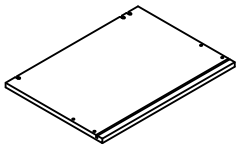
Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
22		X1
23		X1
24		X1
25		X1

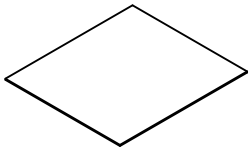Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
26		X3


EXPLODED VIEW

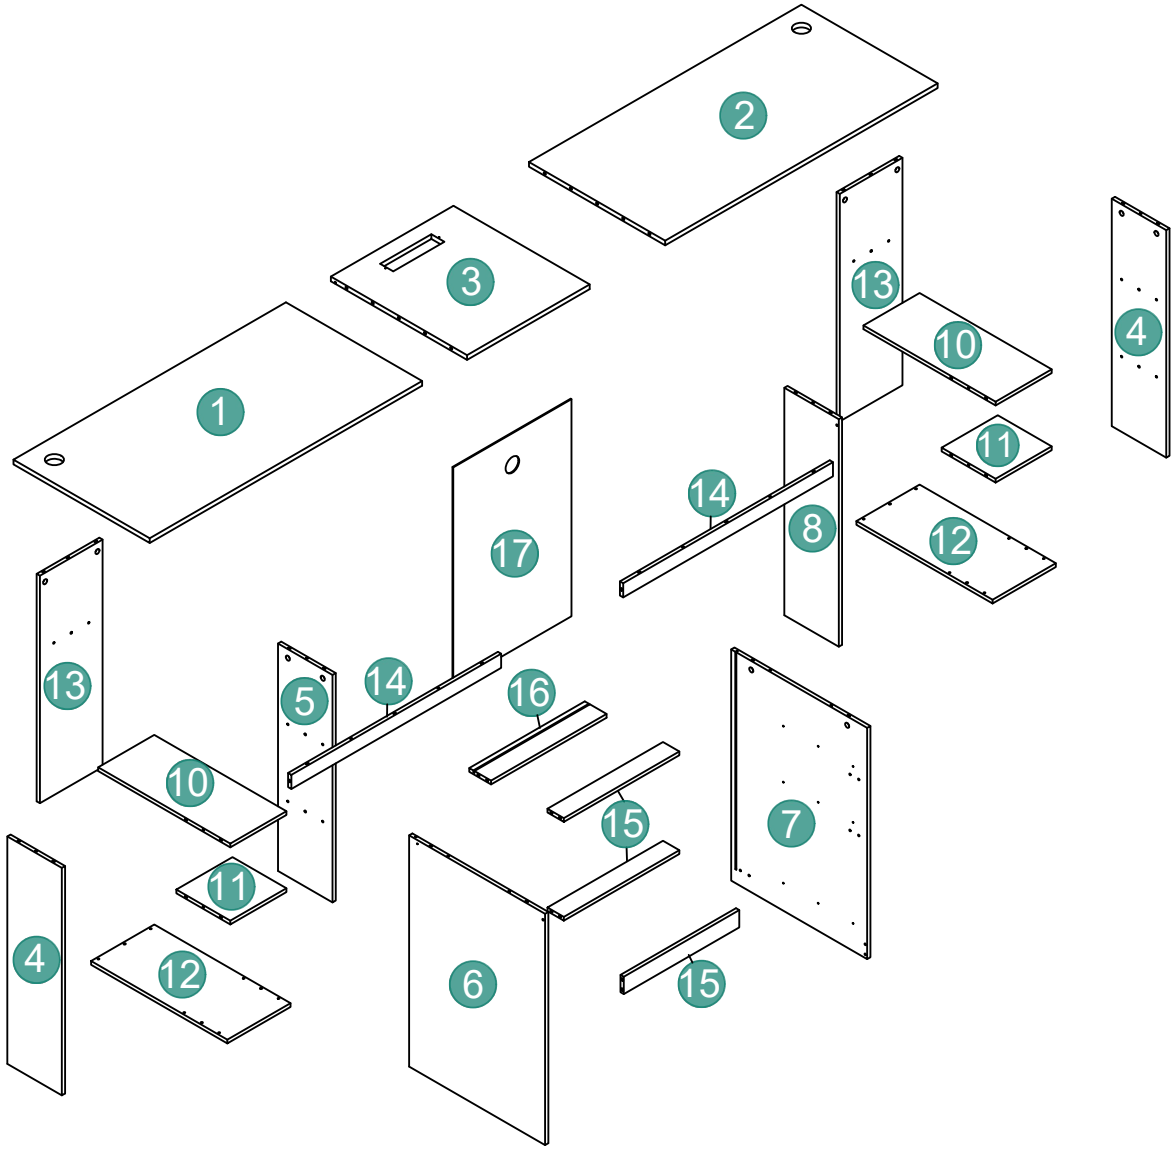

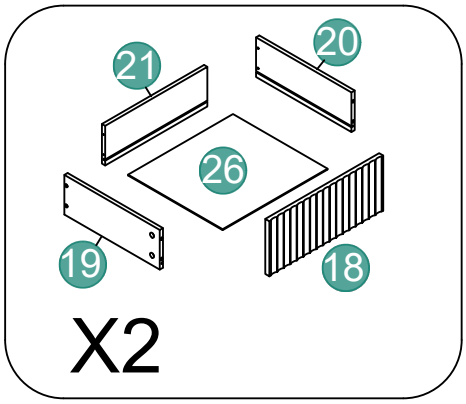


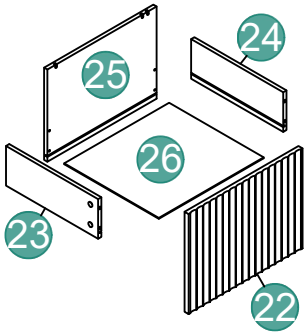


1

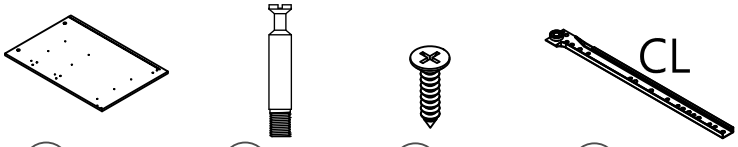



6 X1 B X8 G X9 I X3

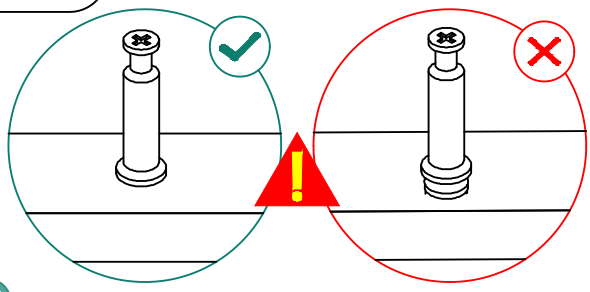


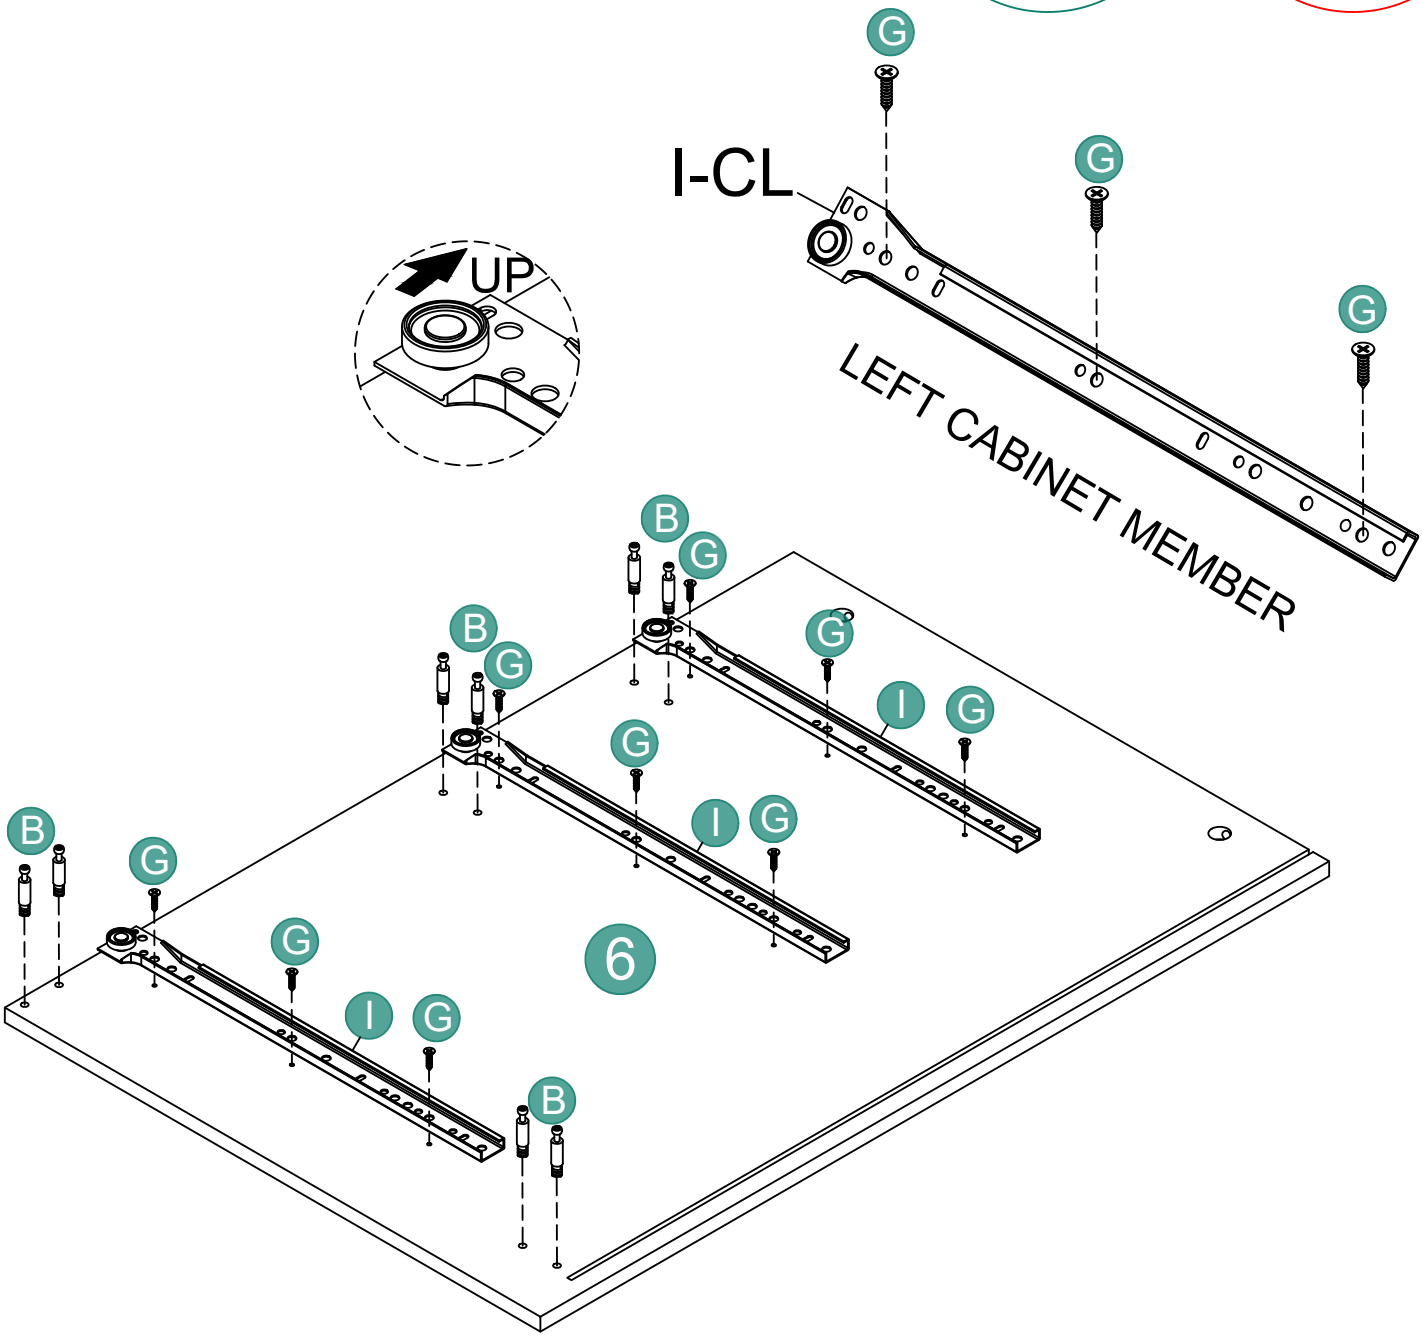


2

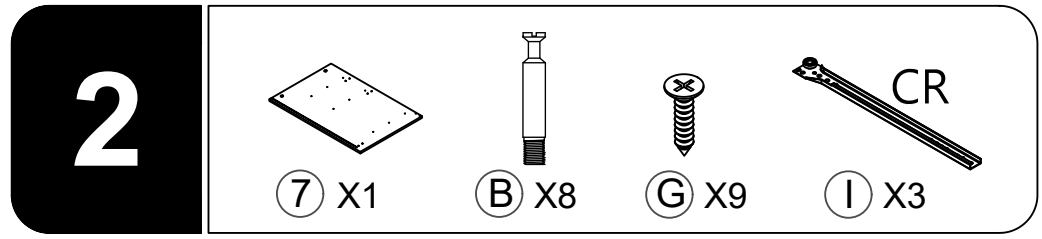

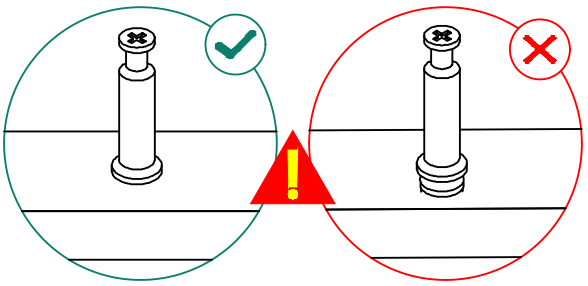


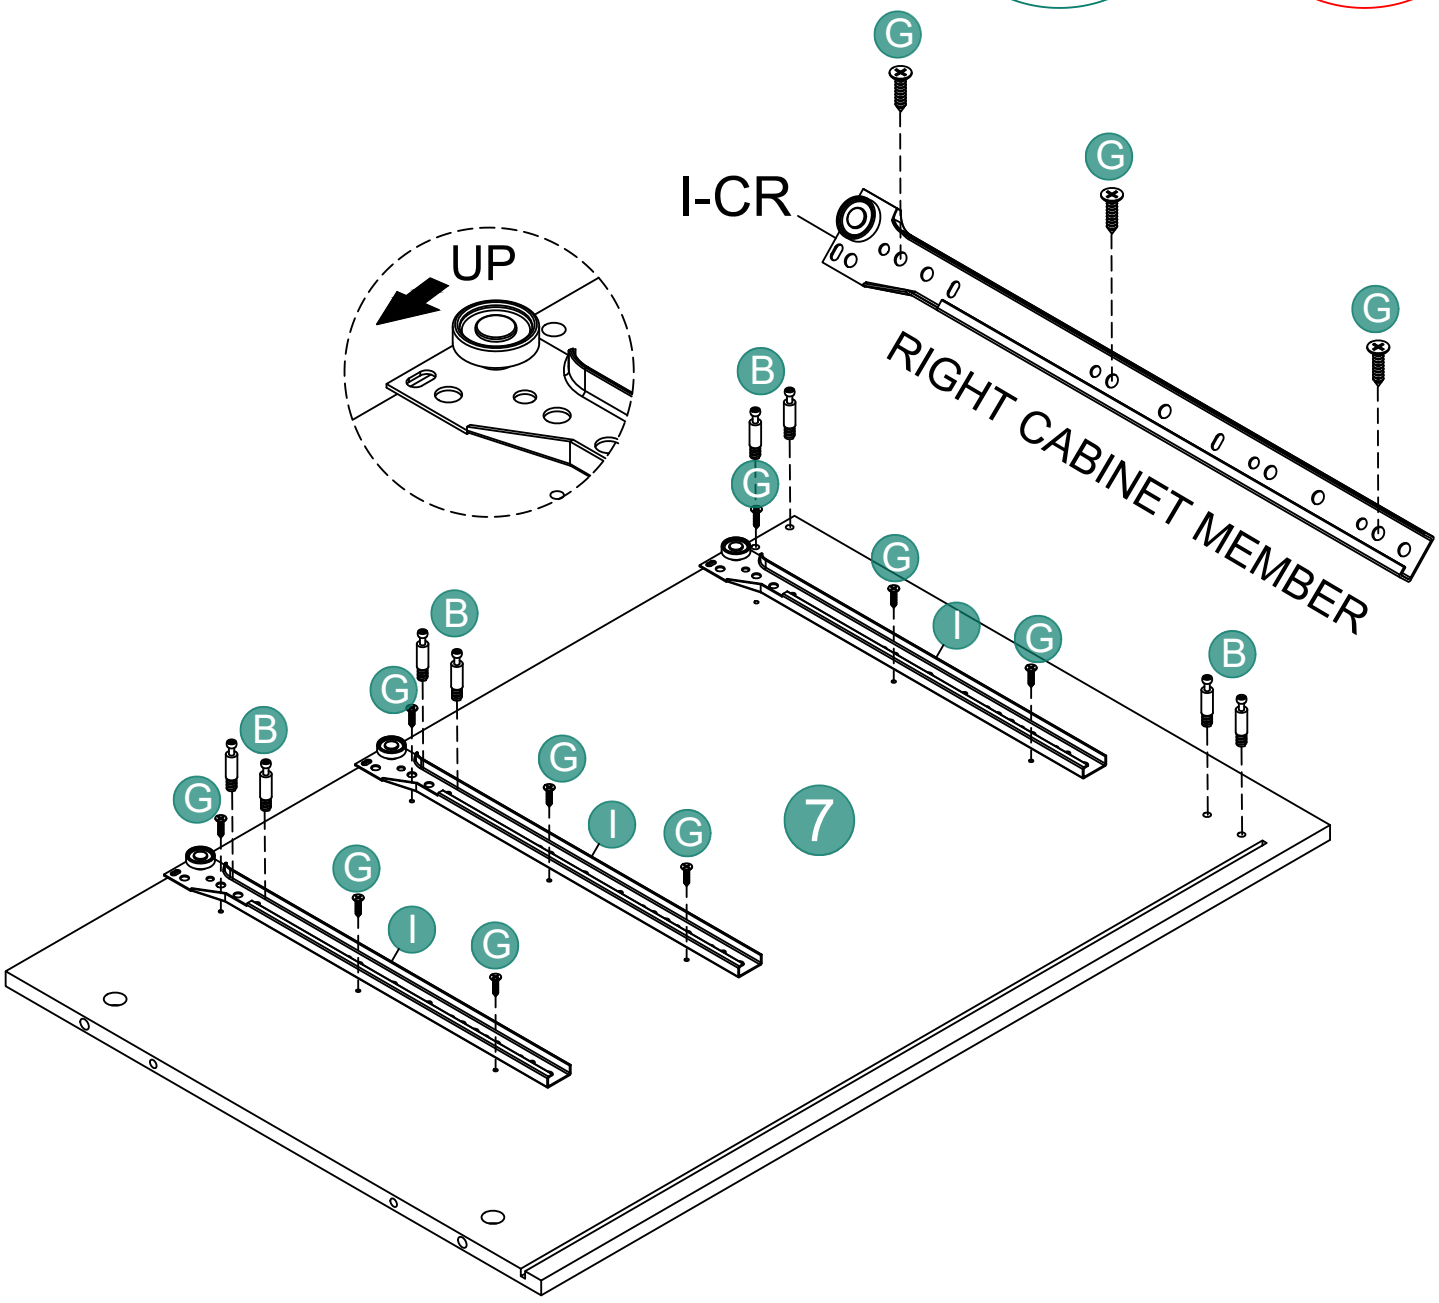

3




15 X3




16 X1



A X8

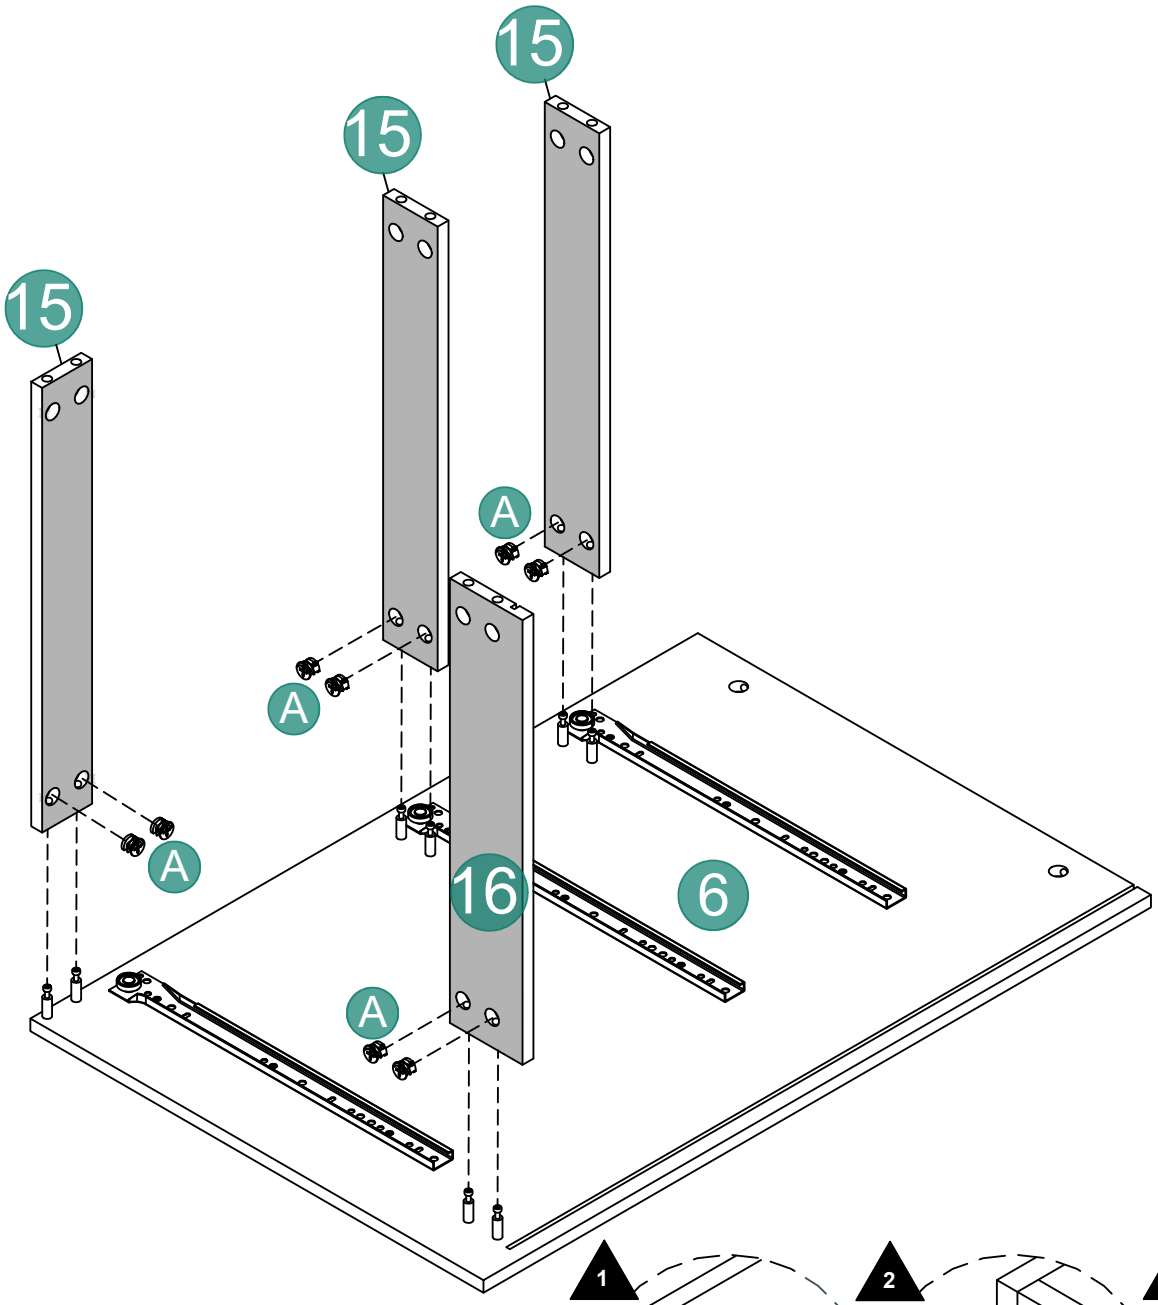


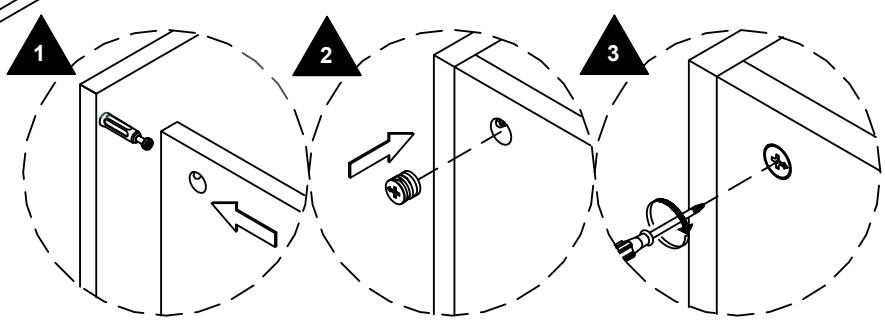


4




Ⓐ X8

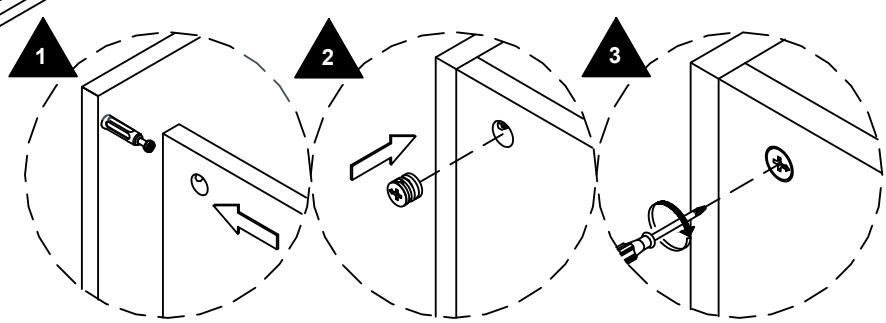


5

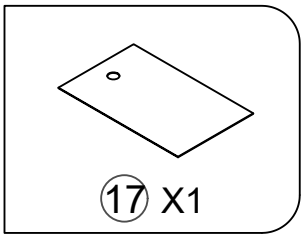

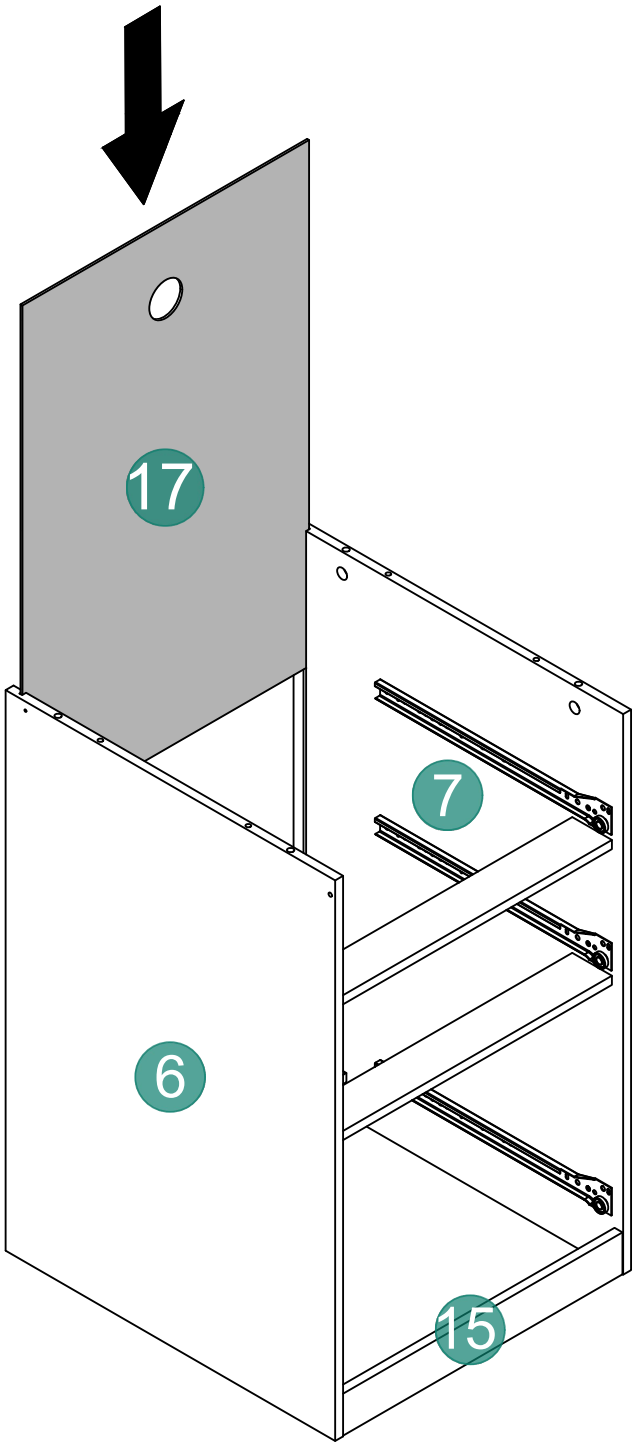

6

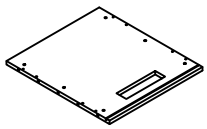

3 X1




B X4




M X6





N X6

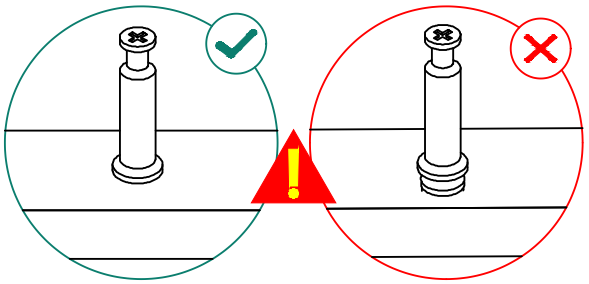

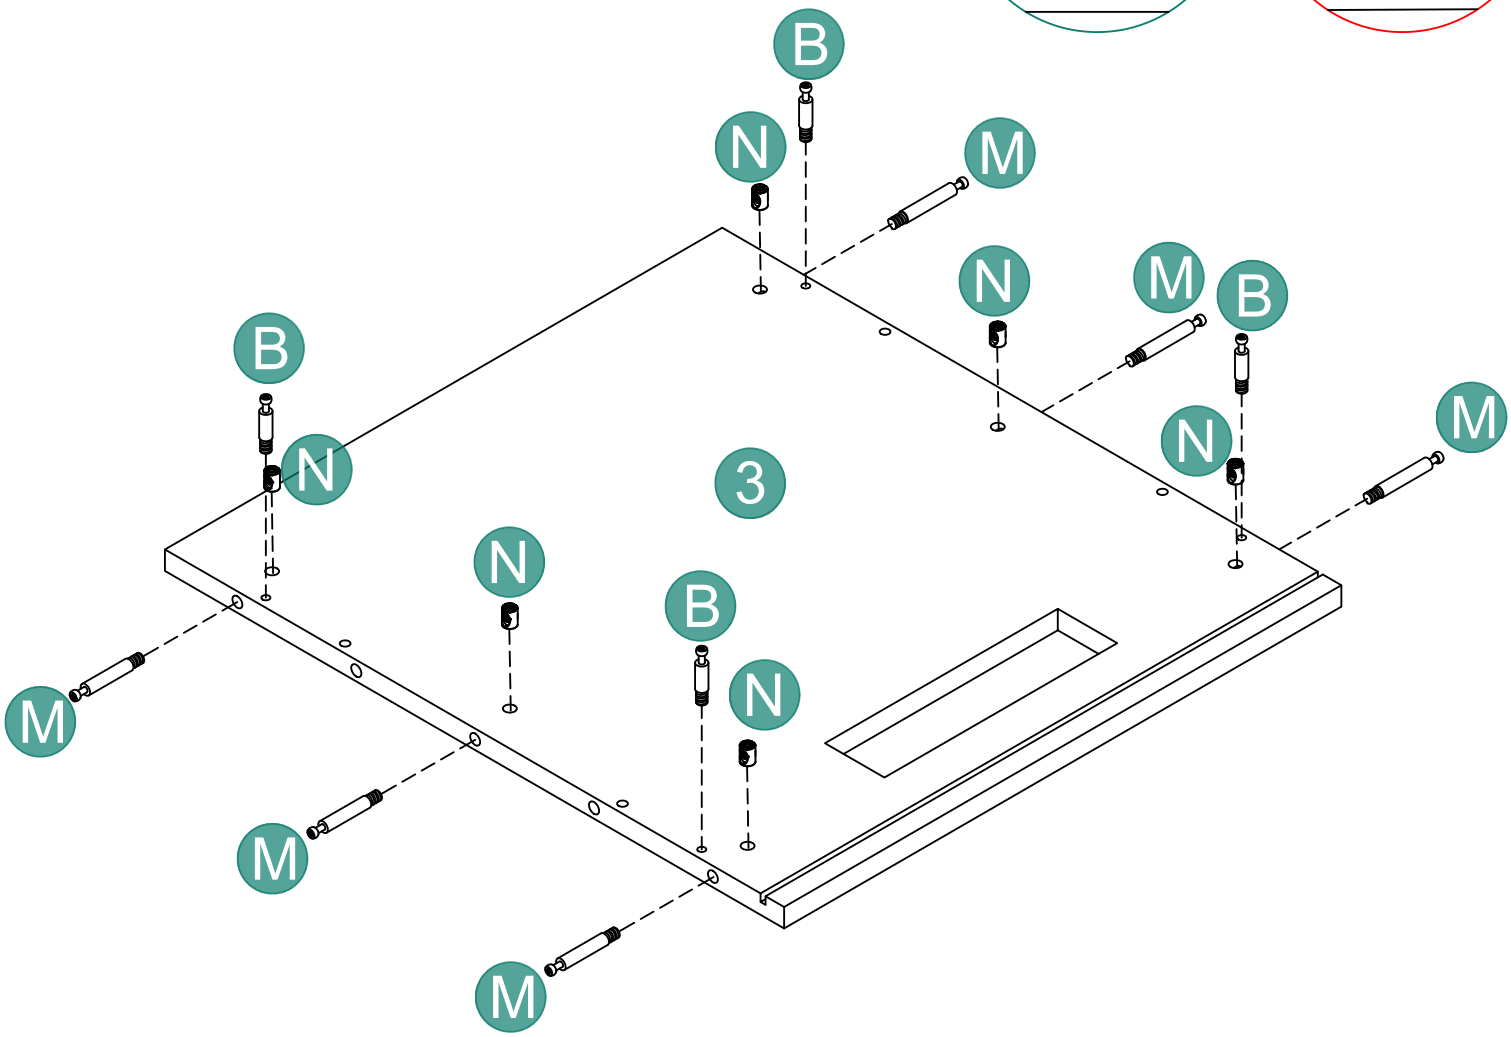



7

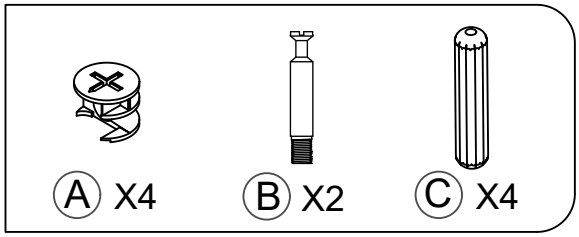


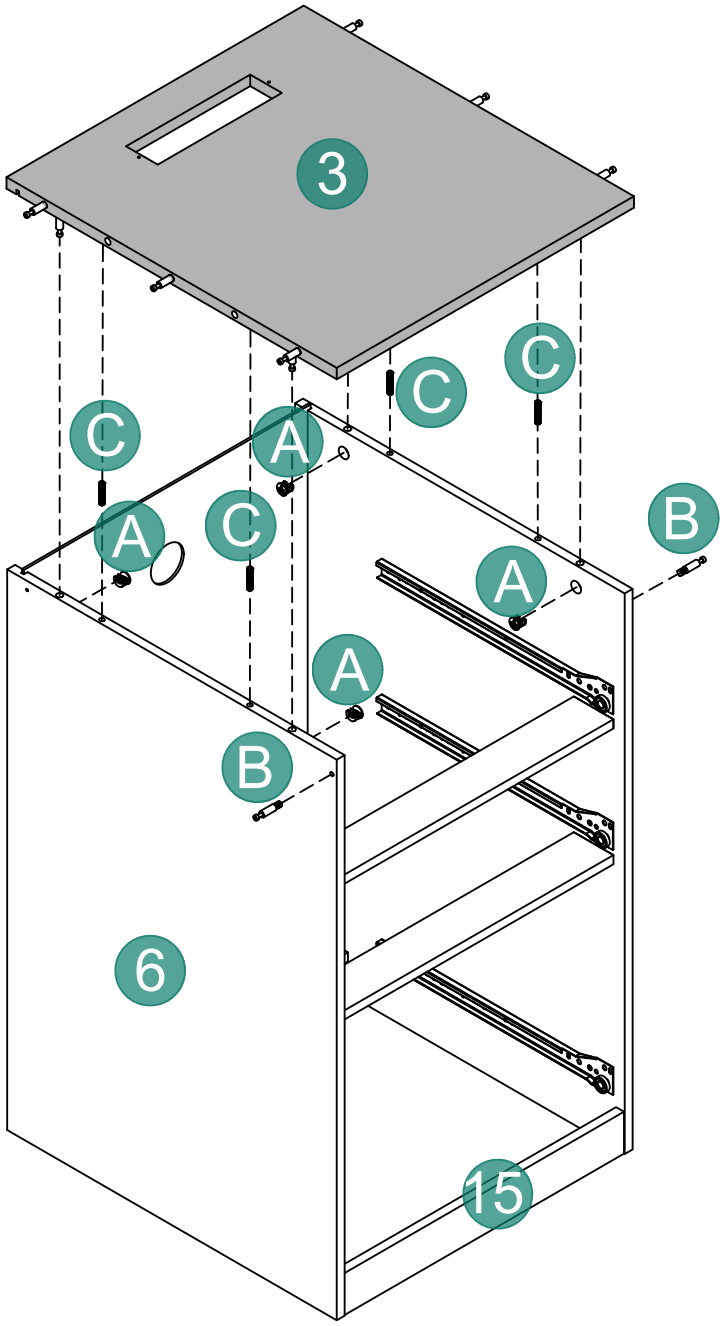


8

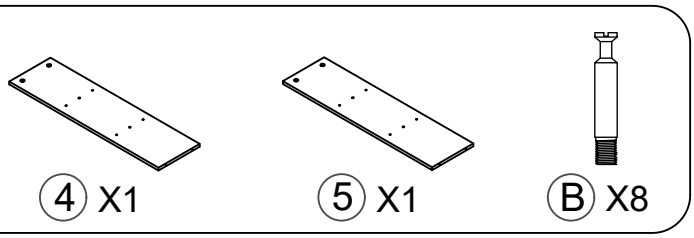


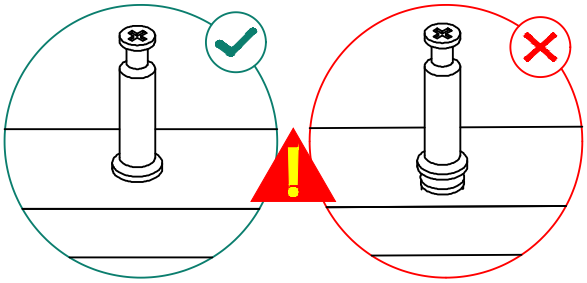


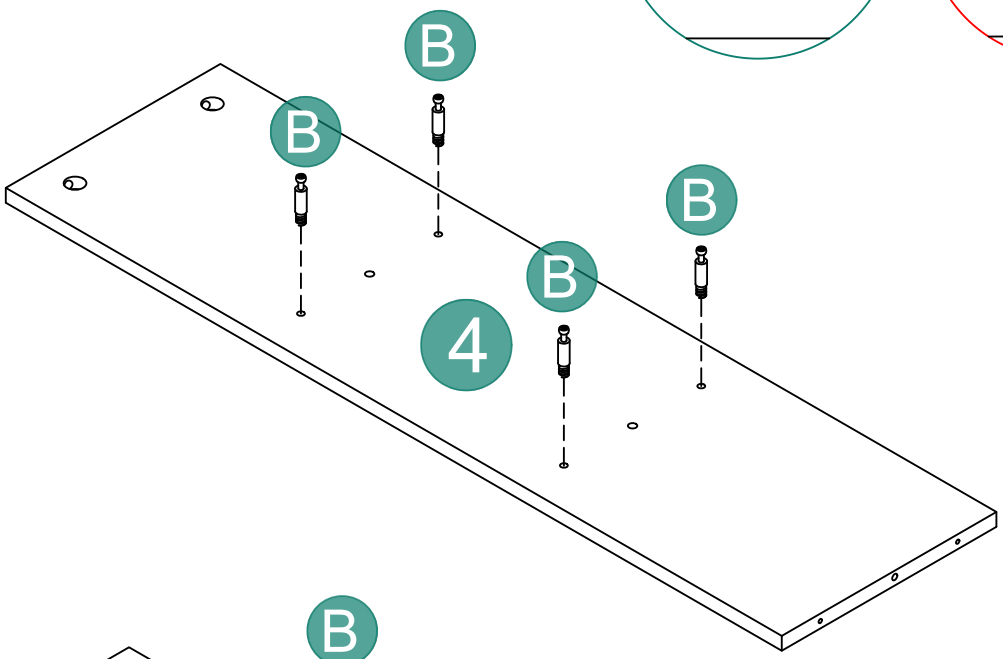


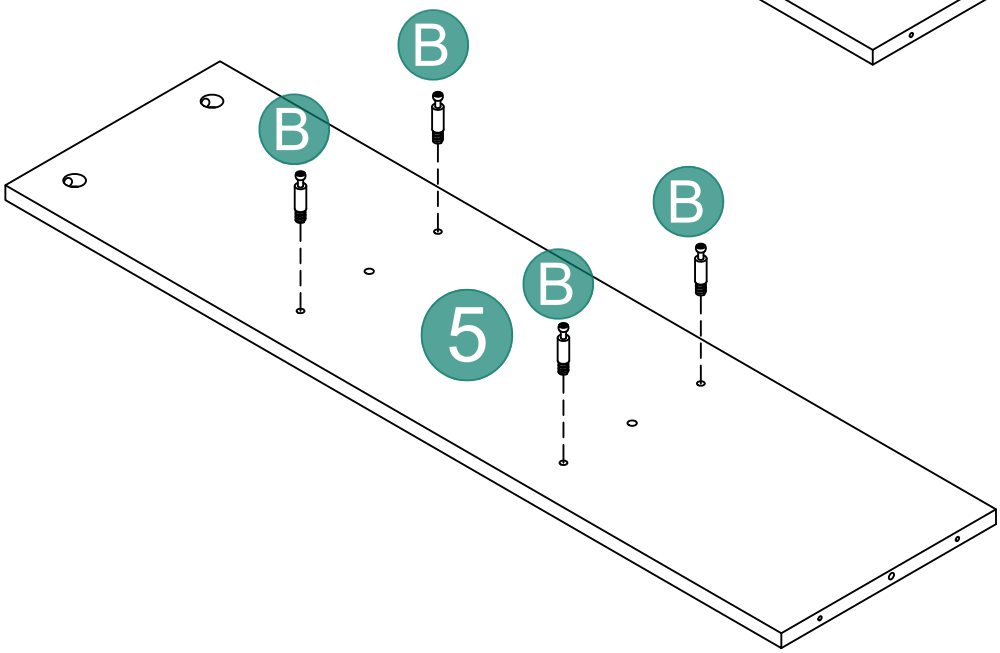


9

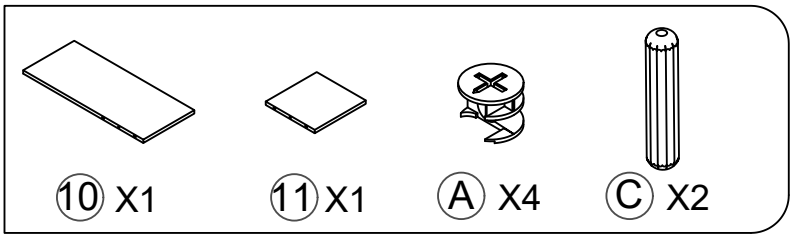


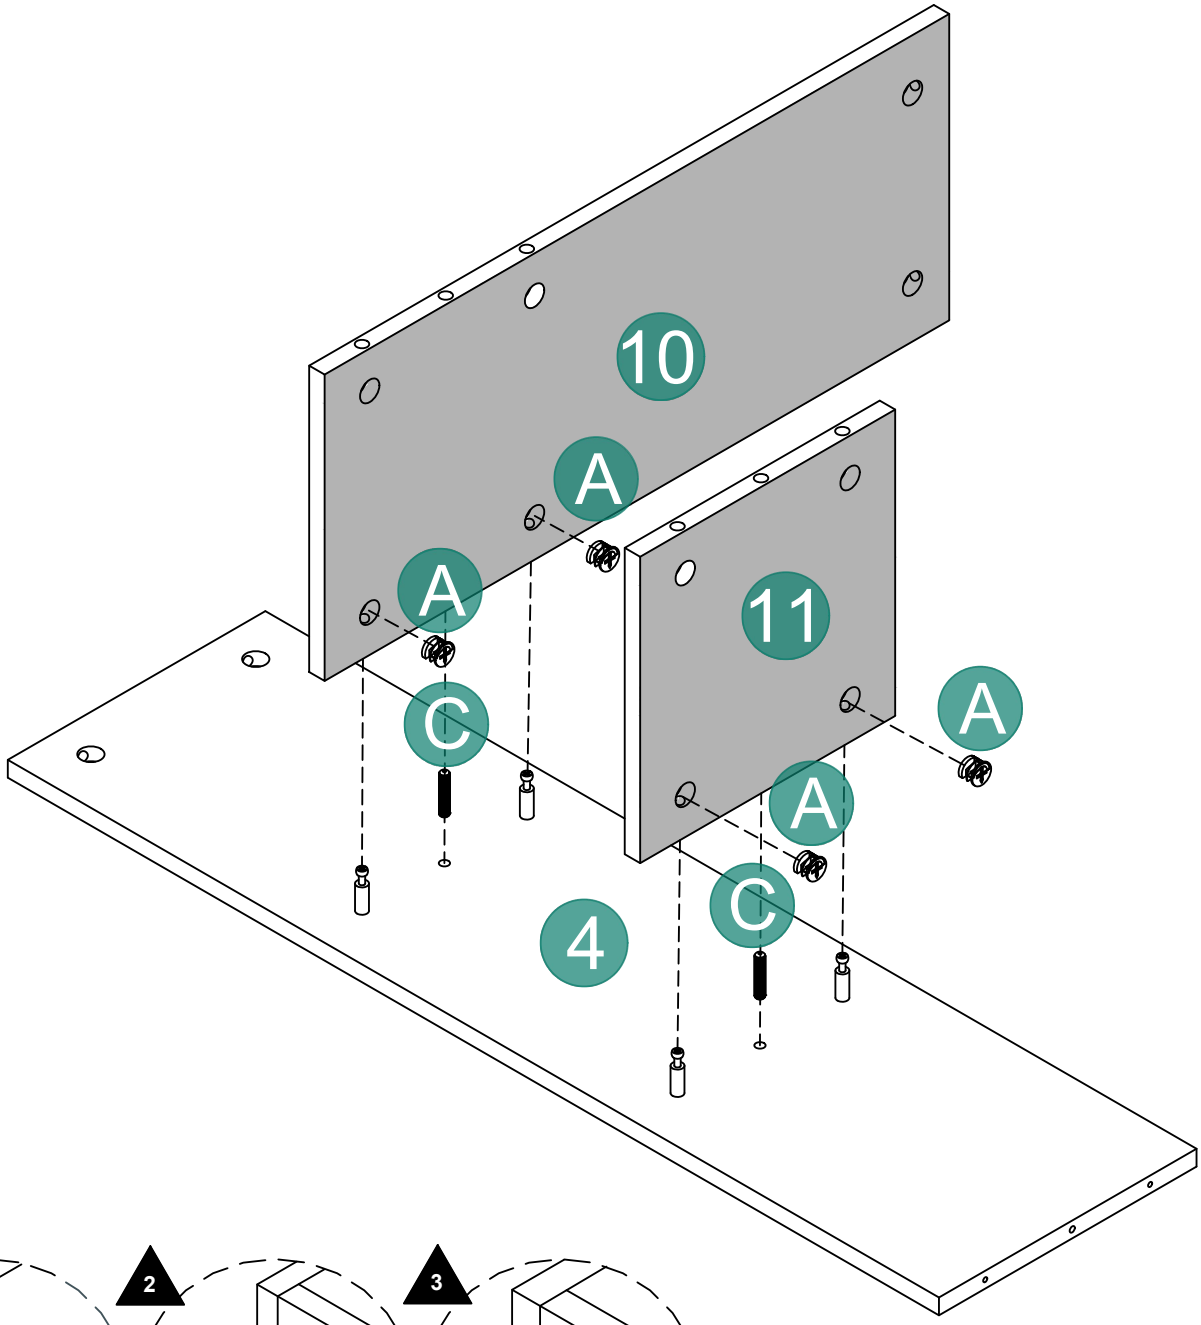


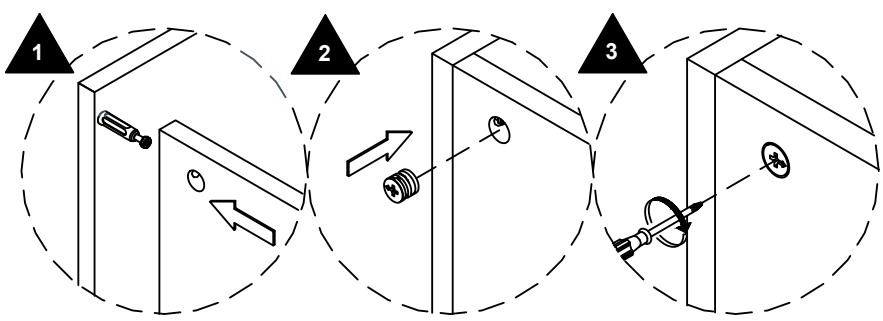


10

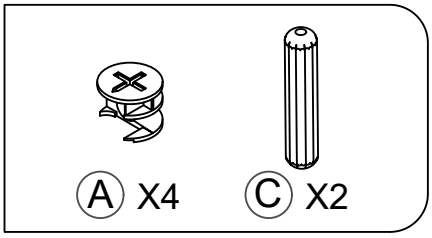

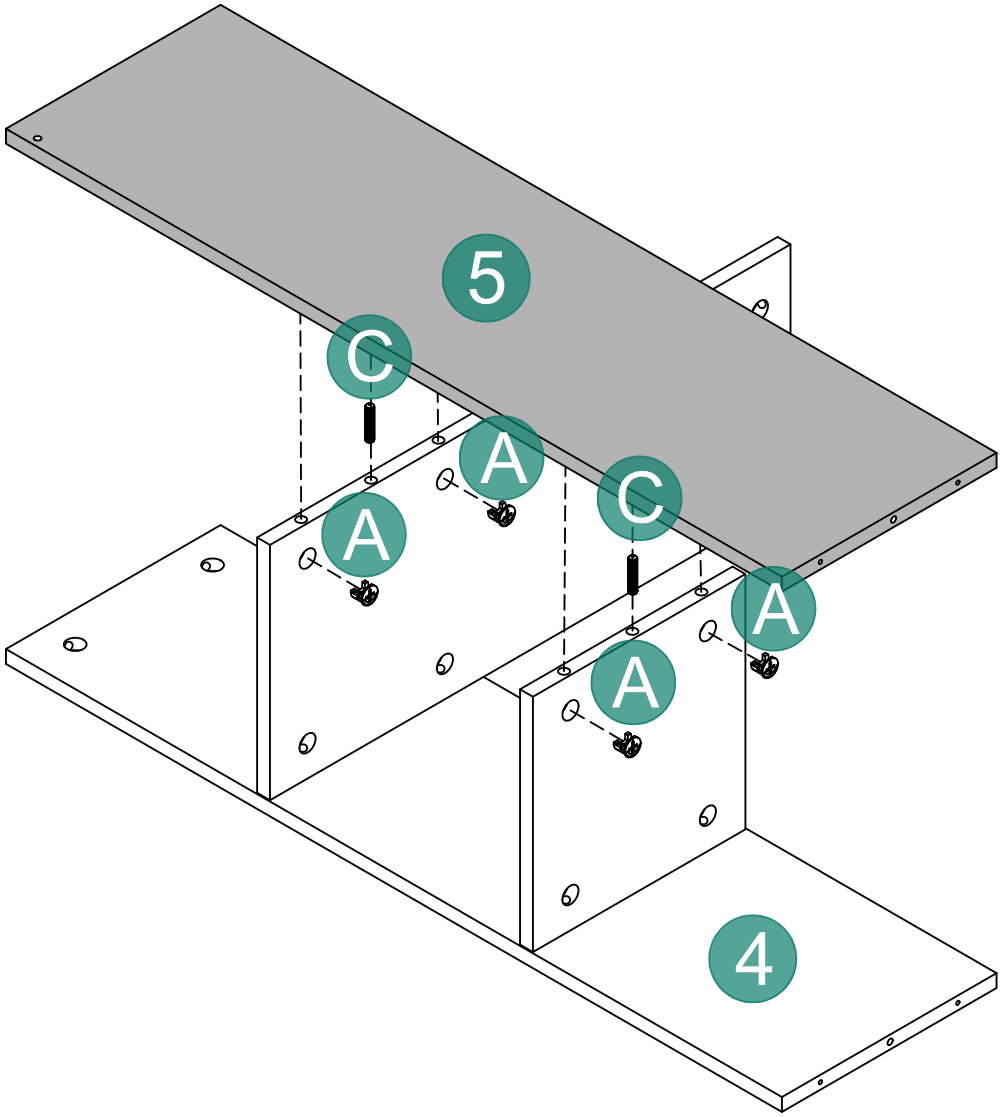

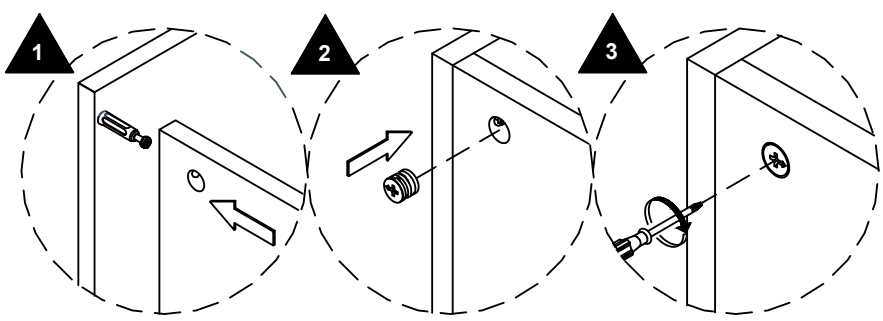


11

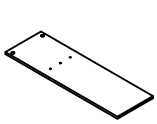


13 X2




B X4

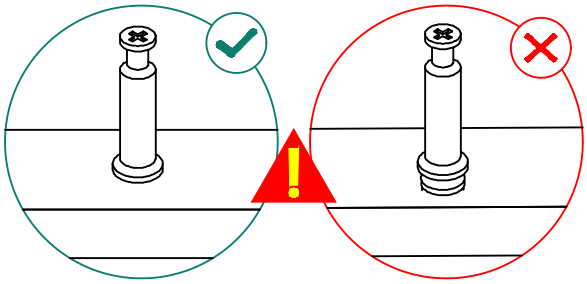


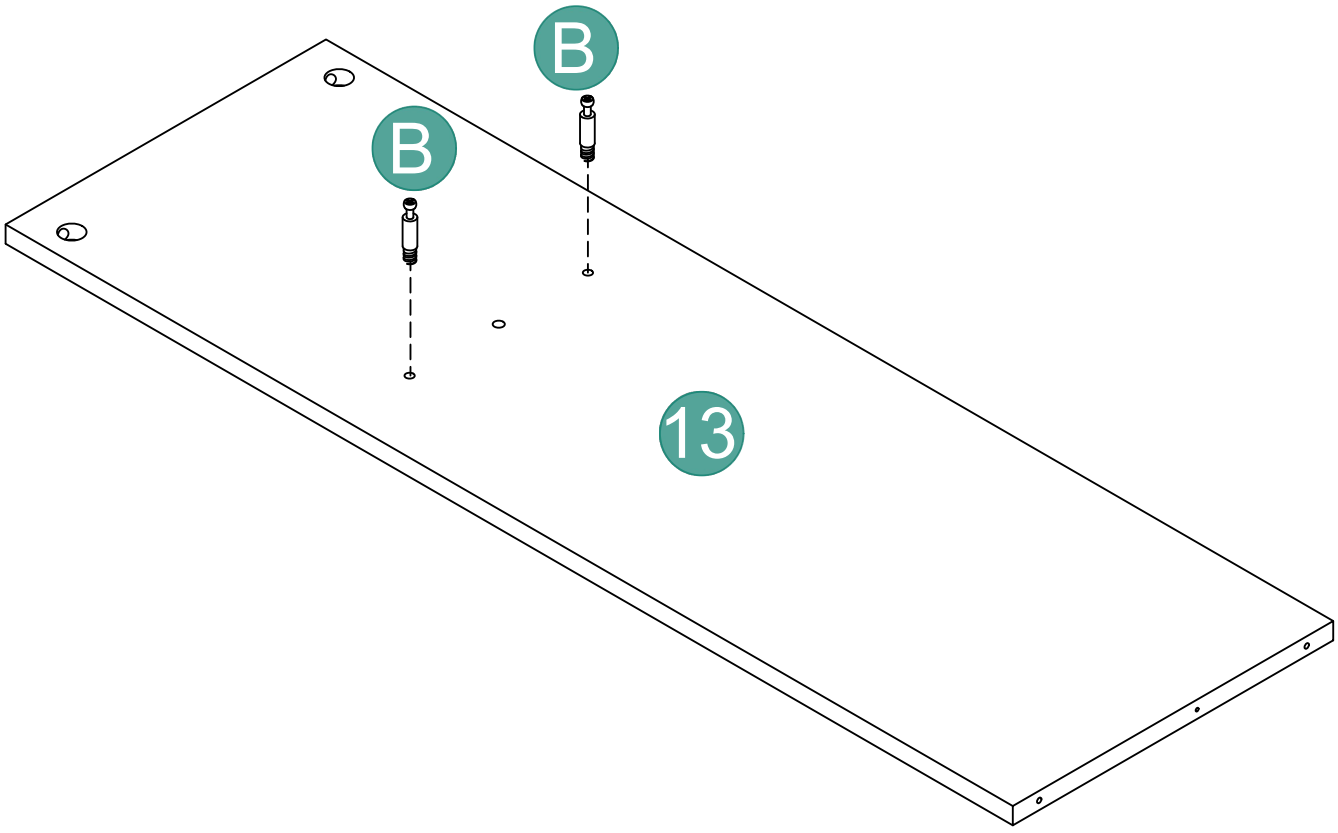


X2


12

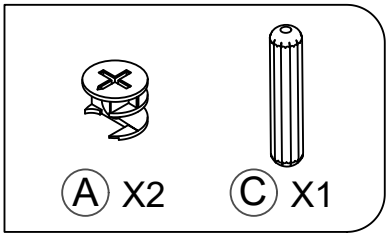


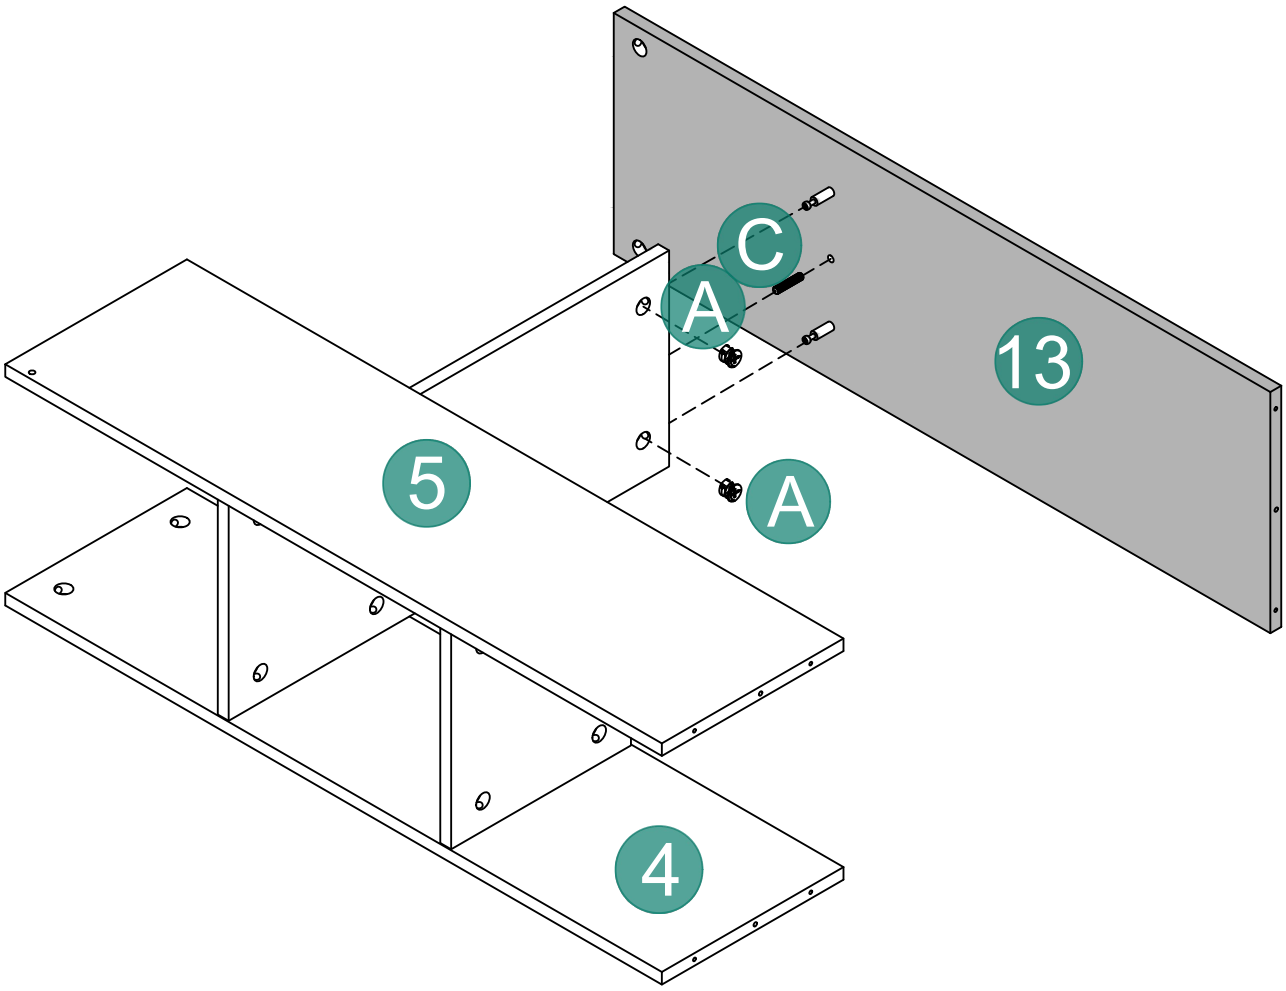


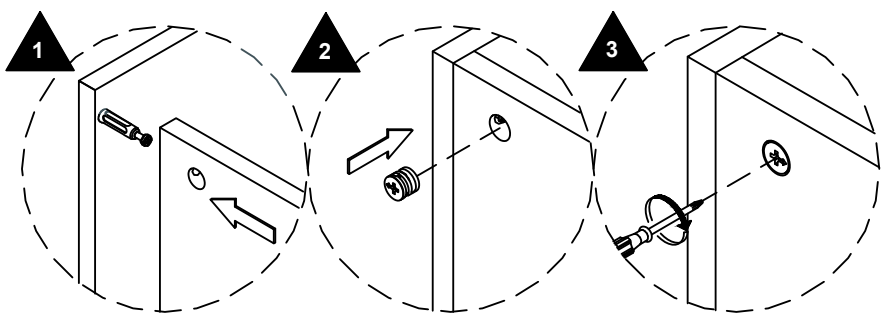


13

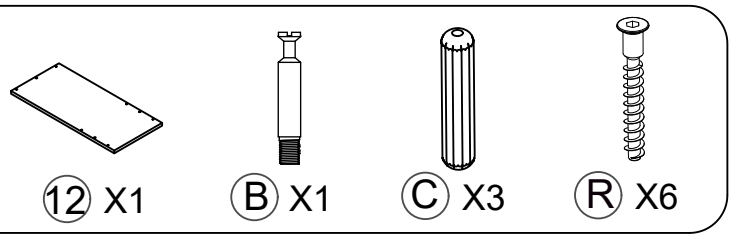

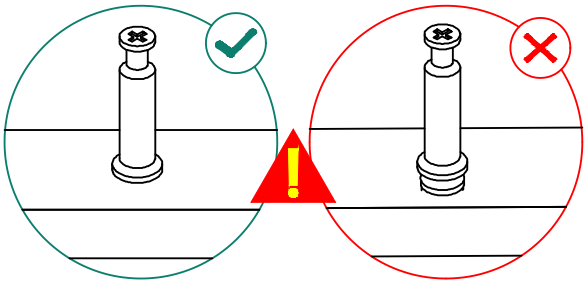

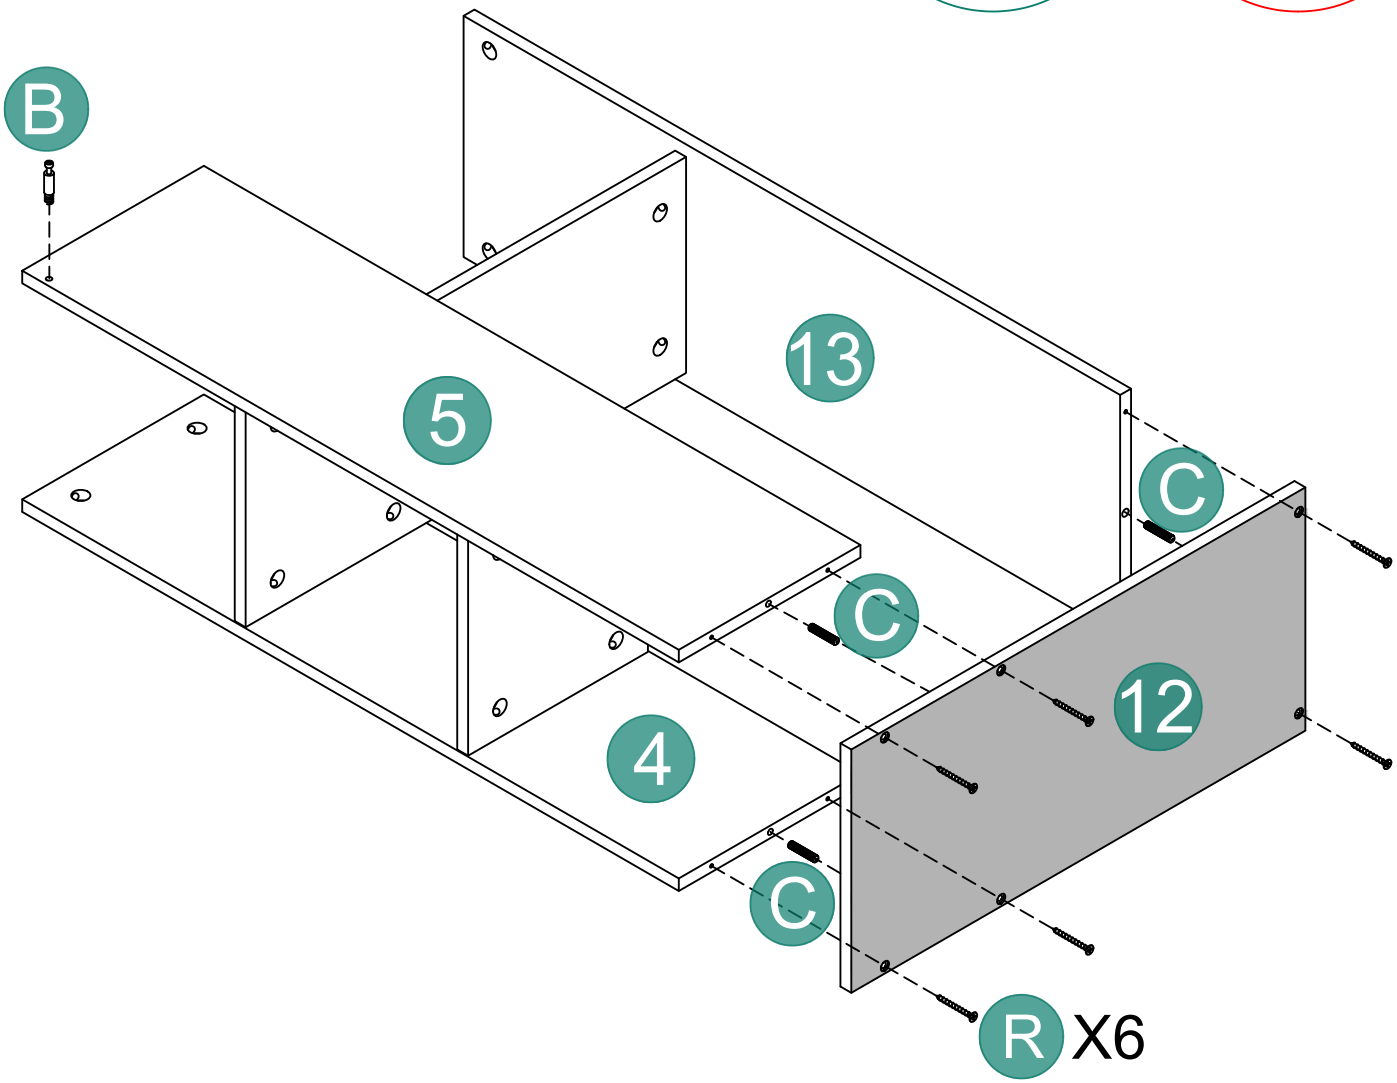


14

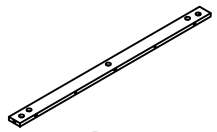


14 X1





A X1

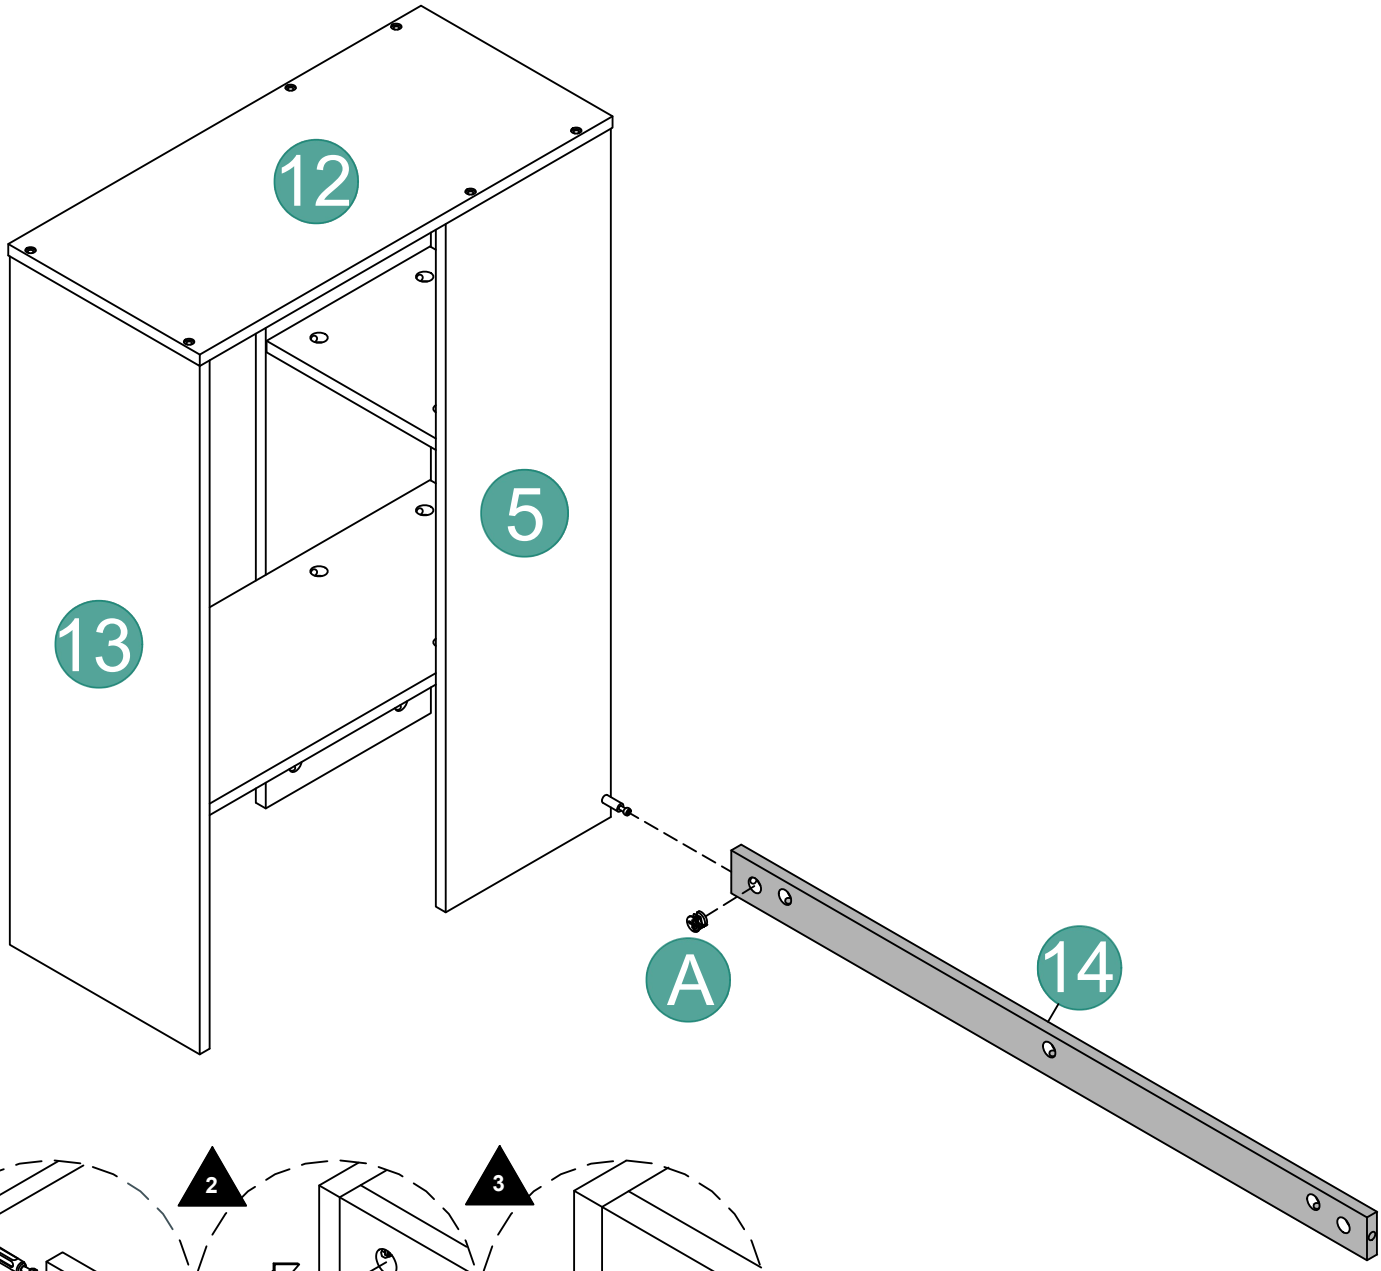

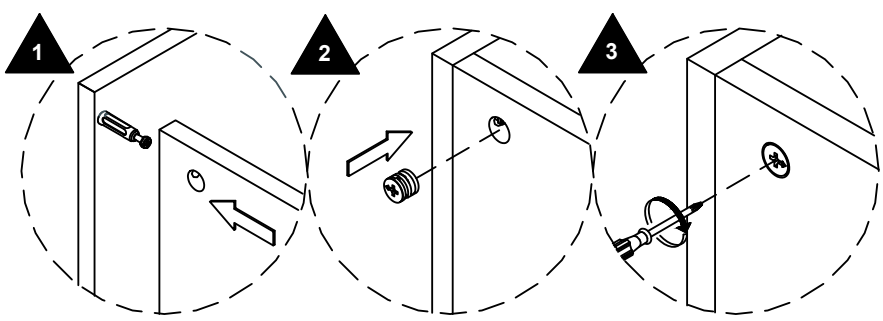



15

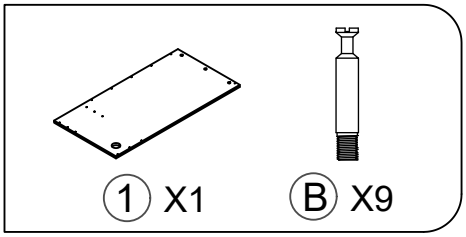

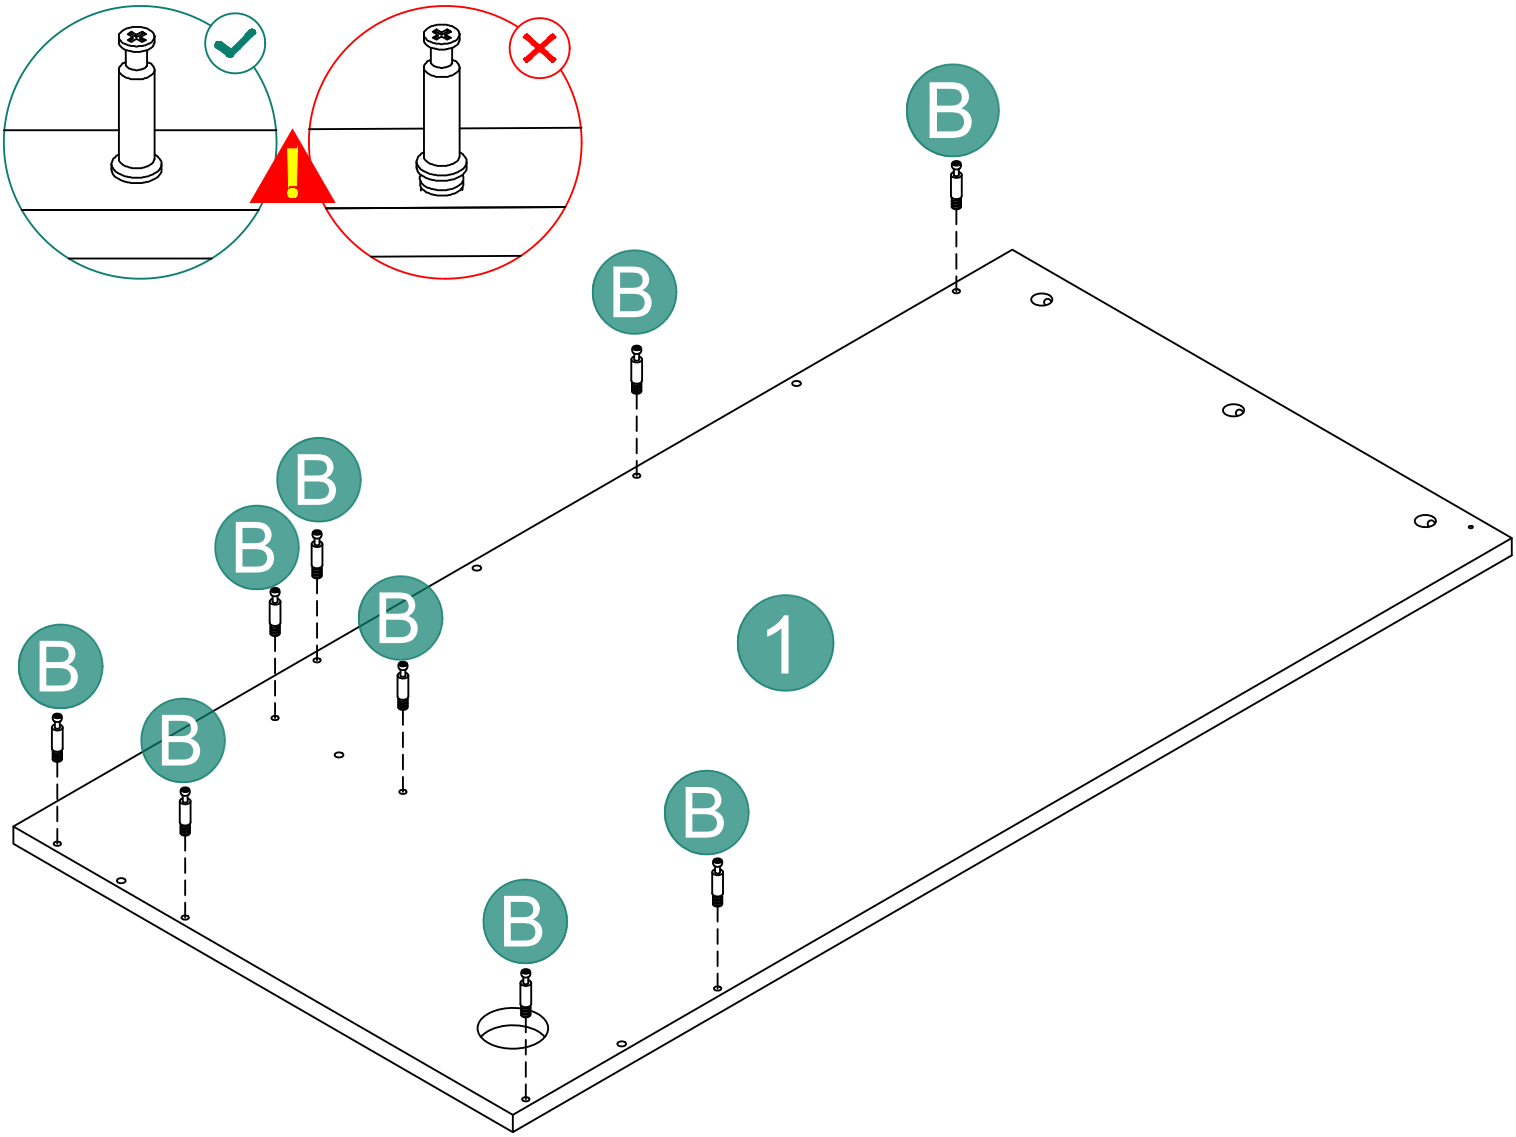



16

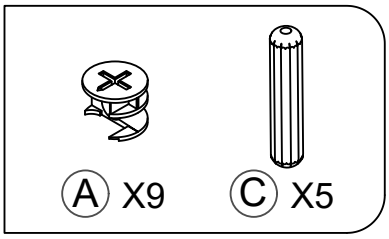


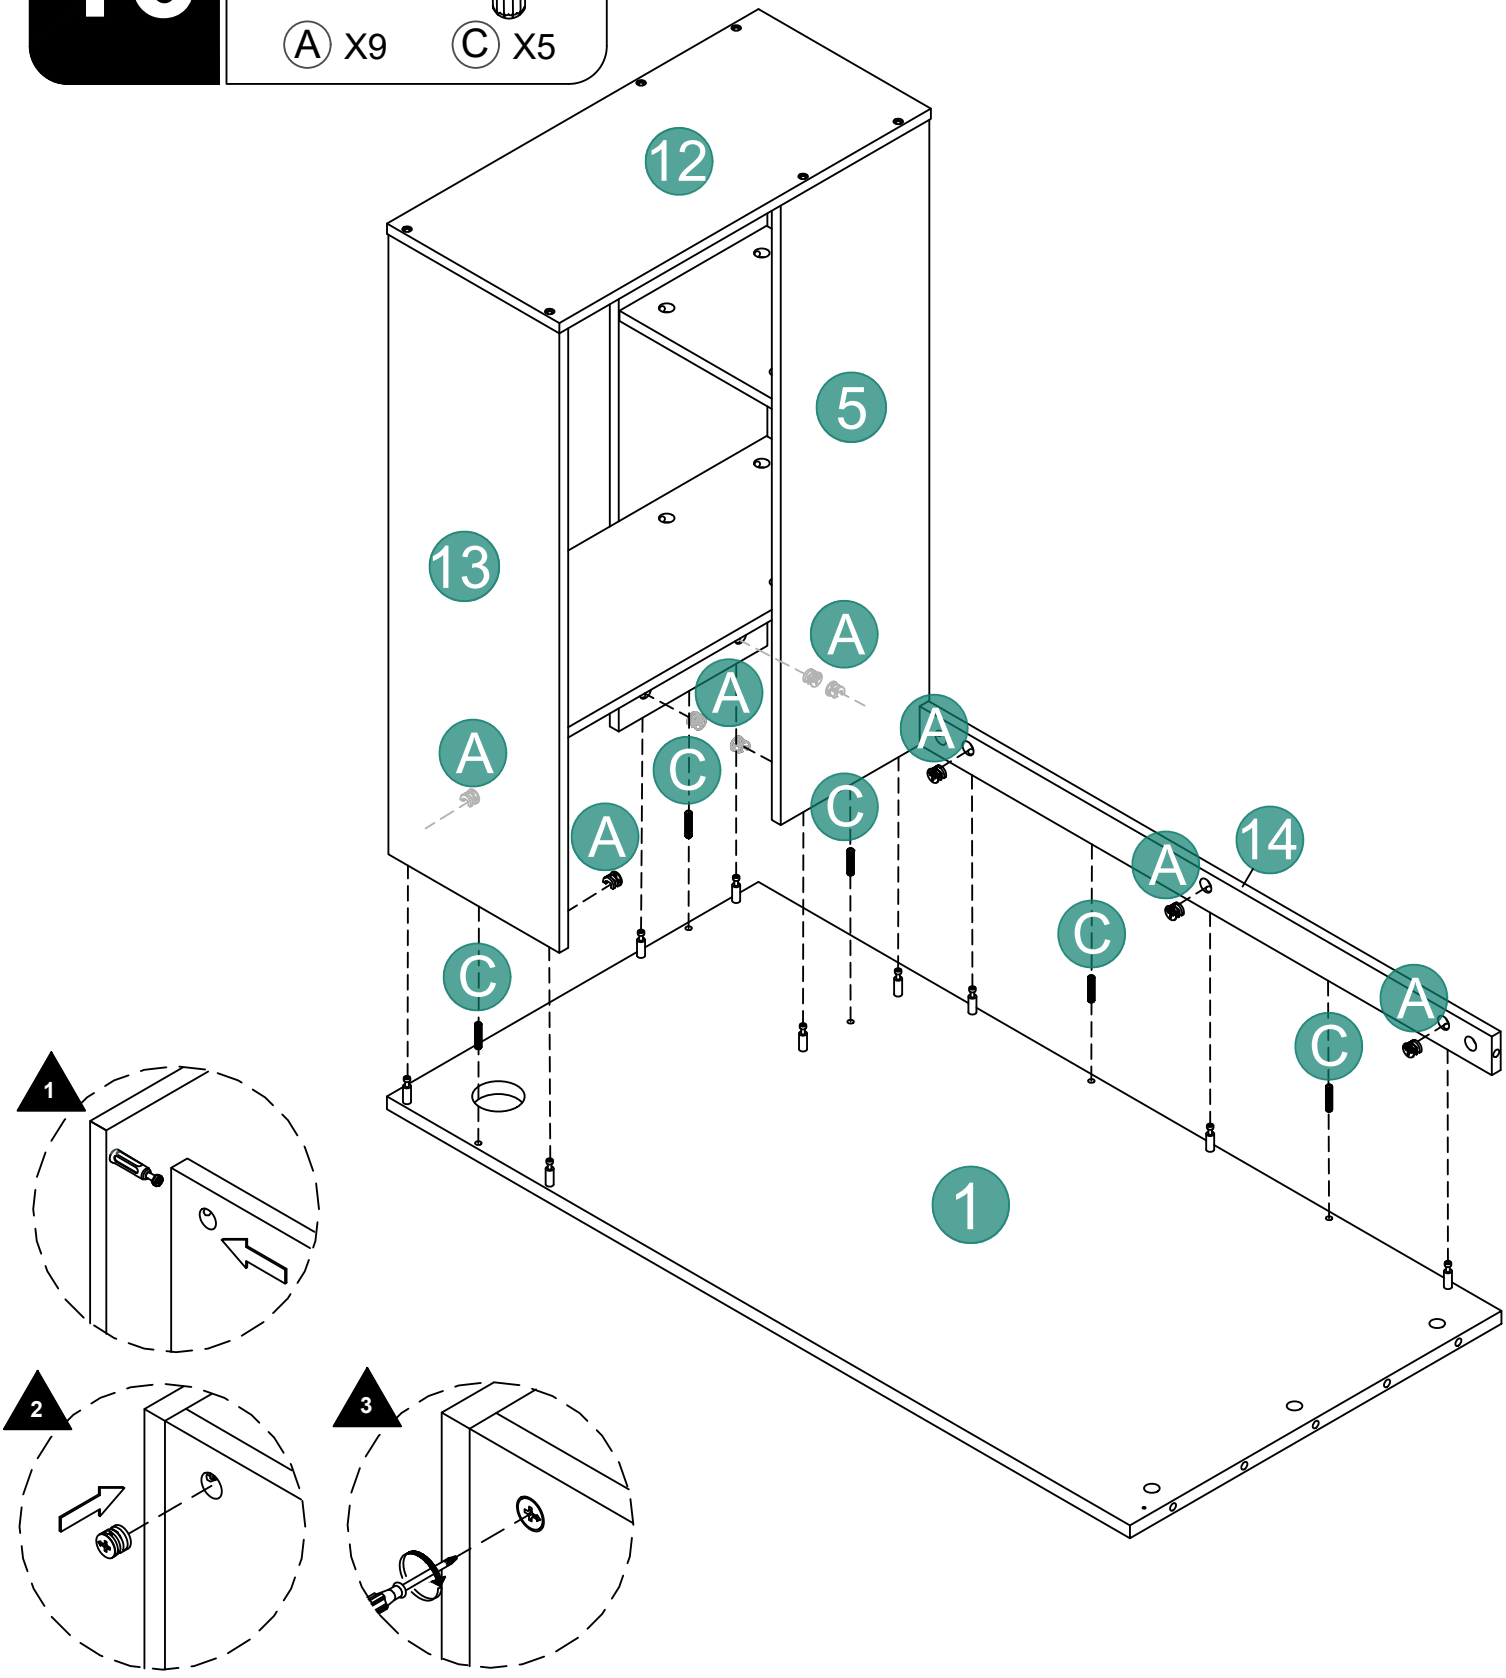


17

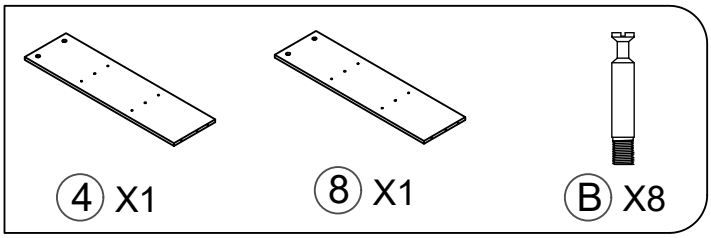


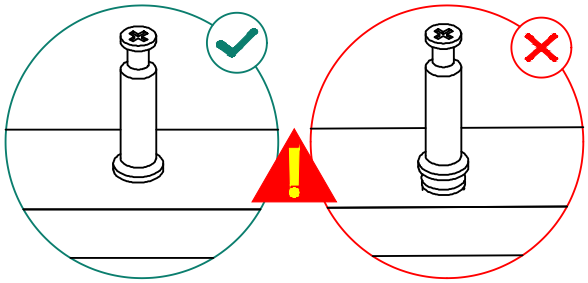


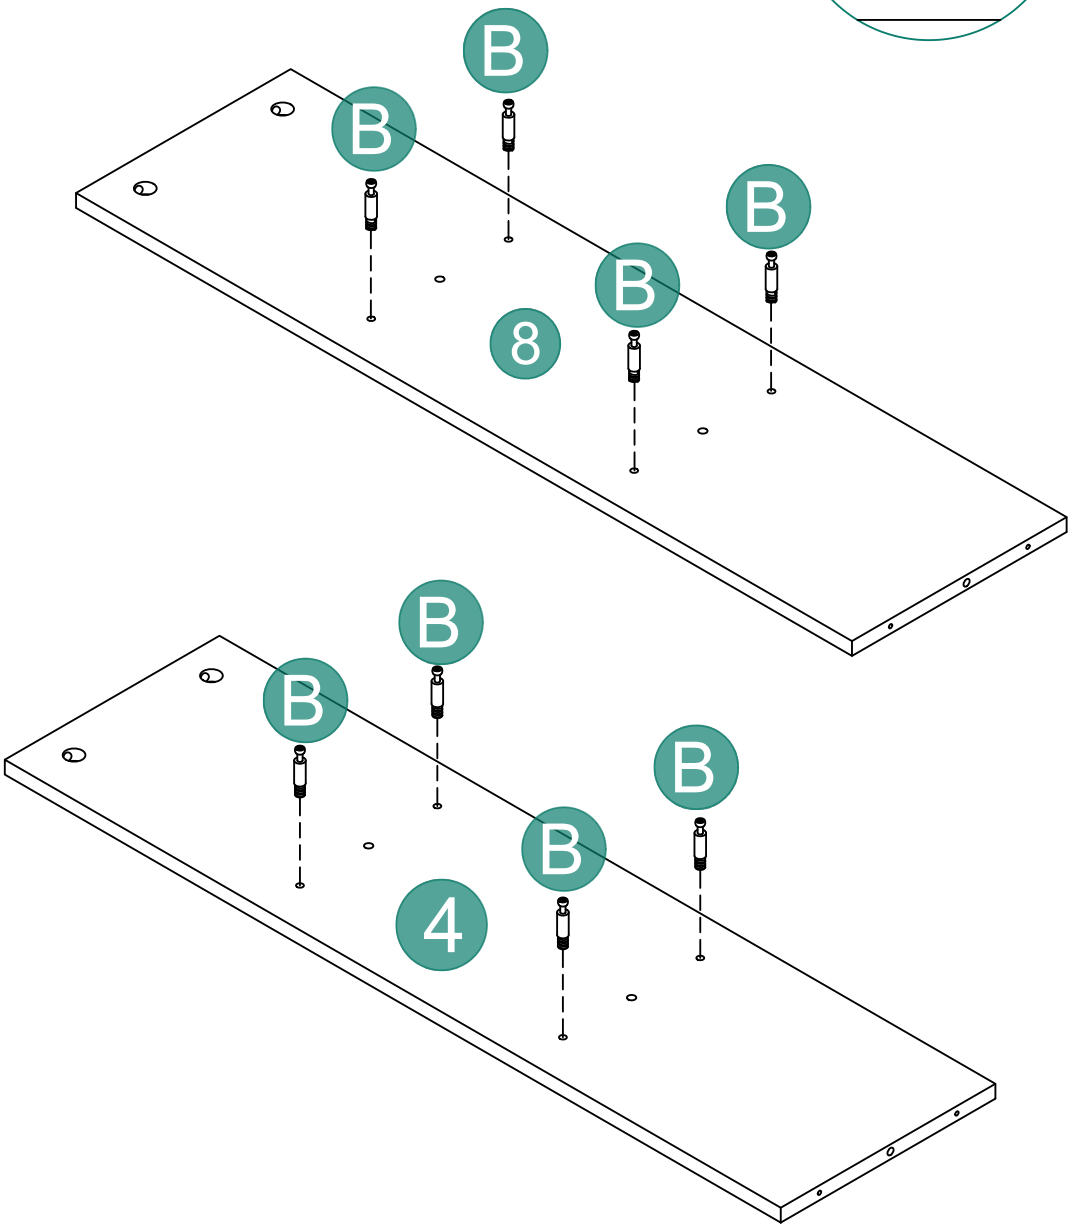


18

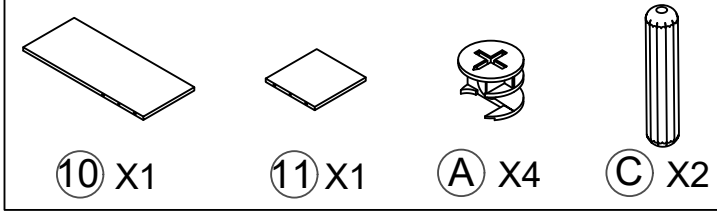


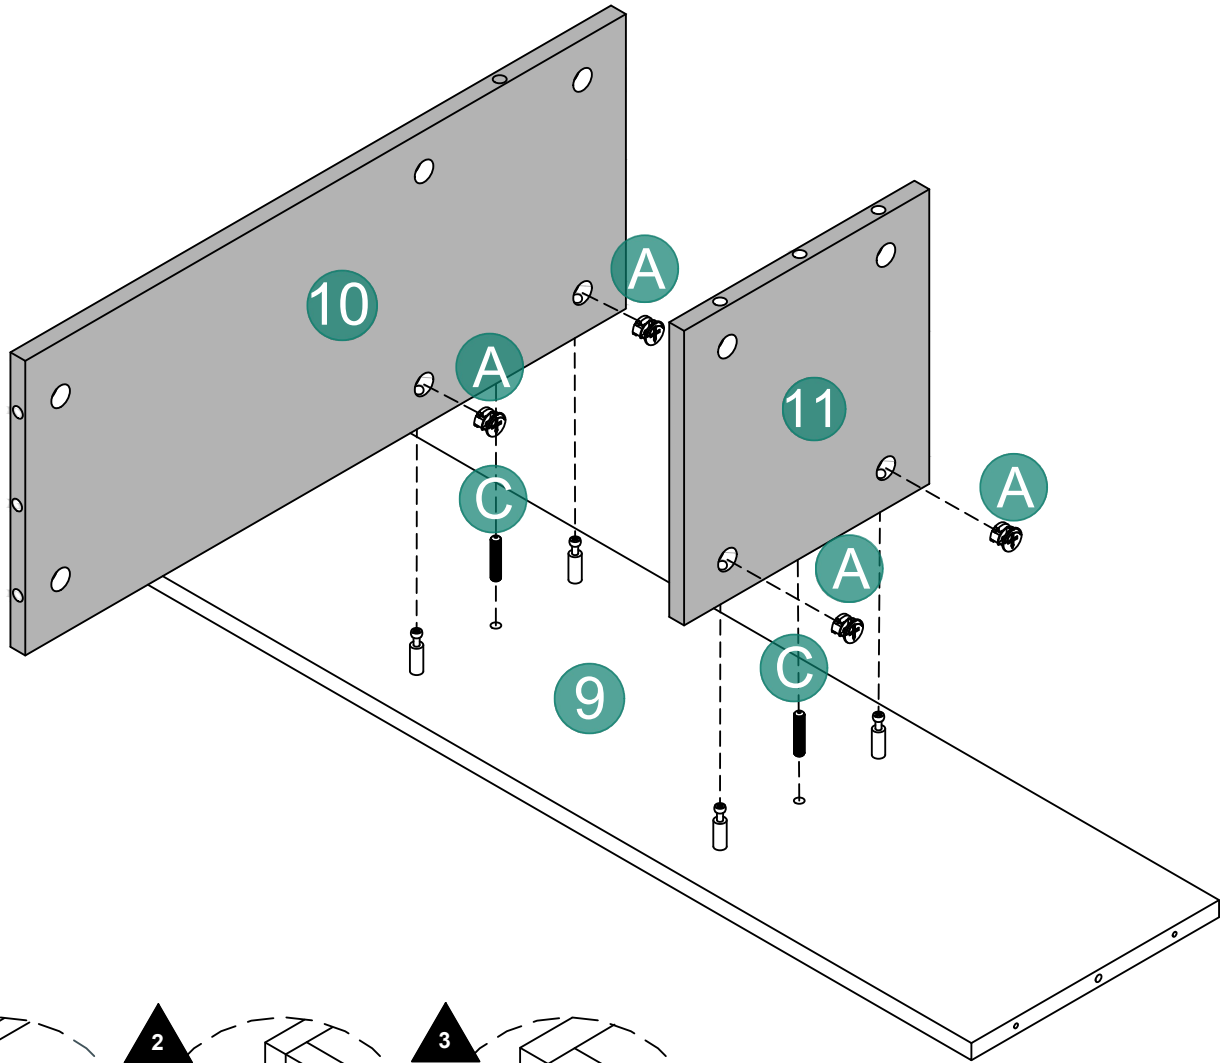


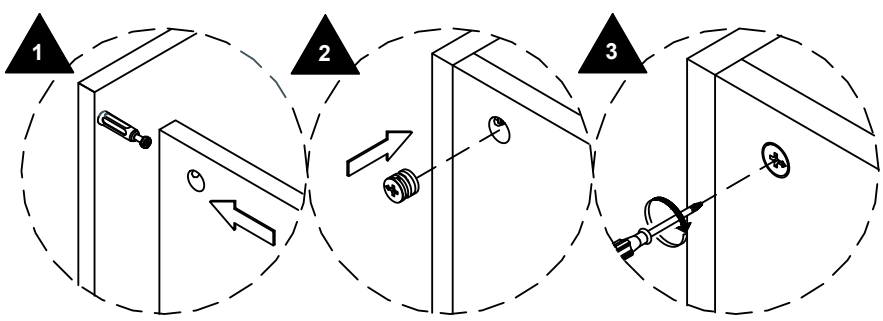


19

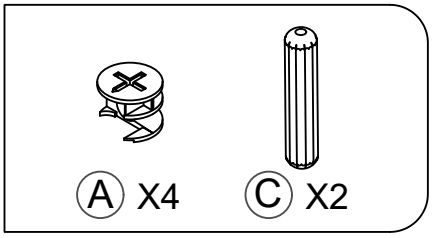


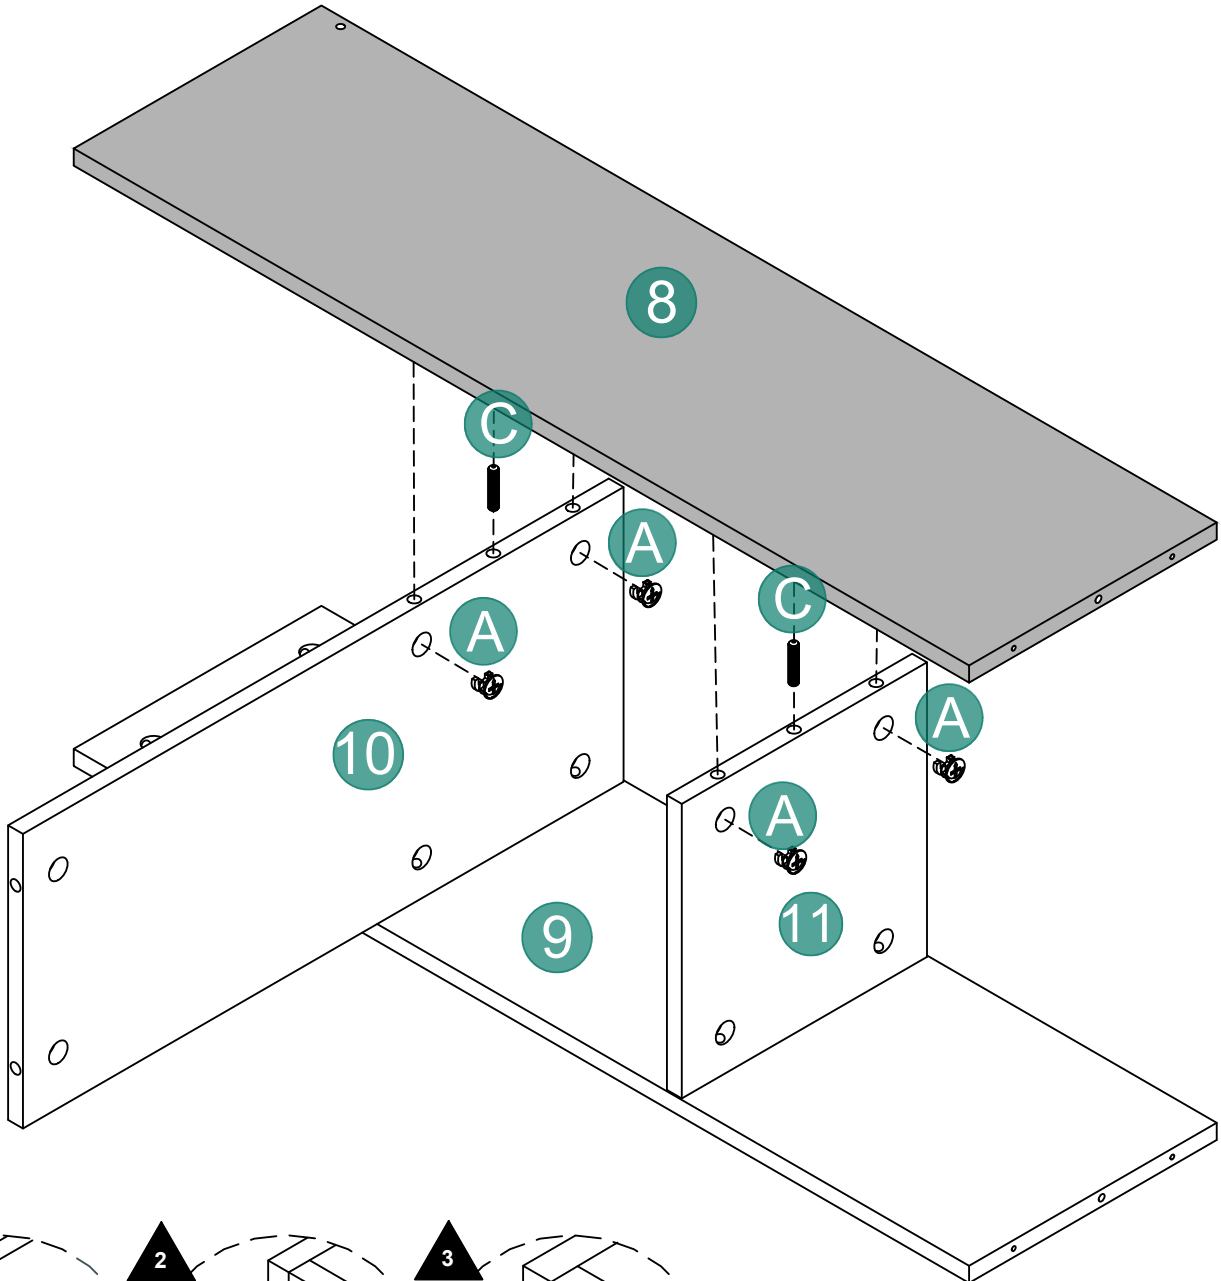


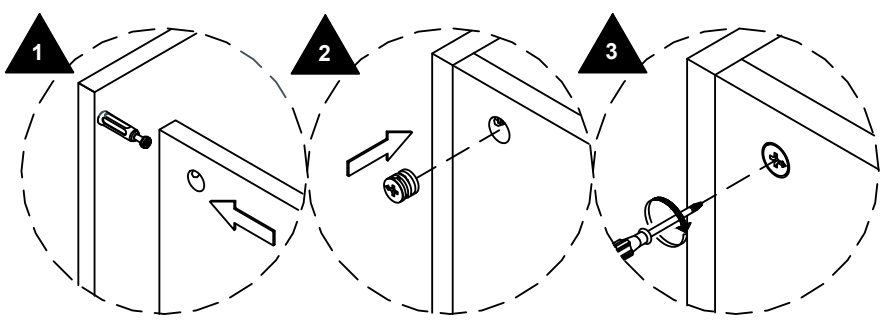


20

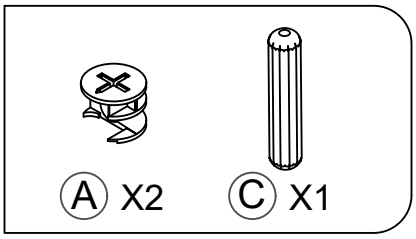


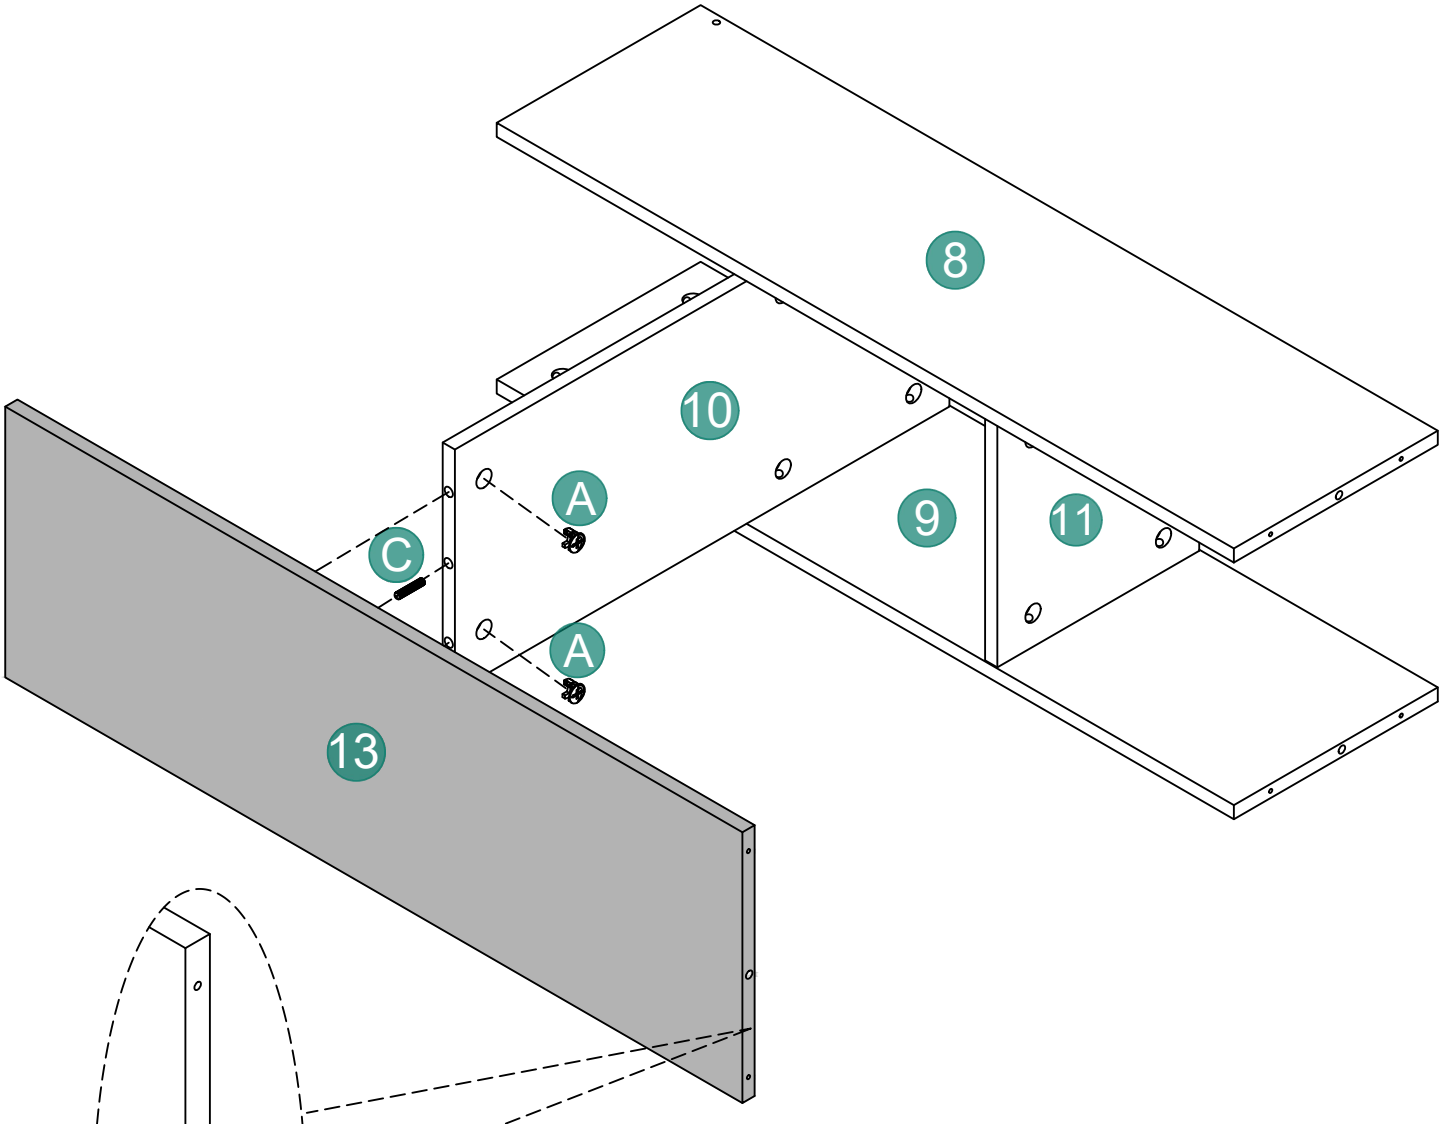

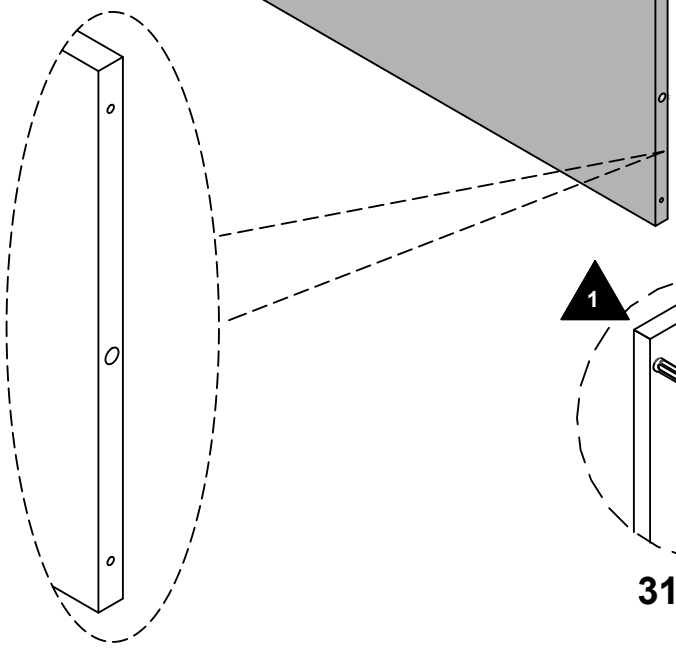

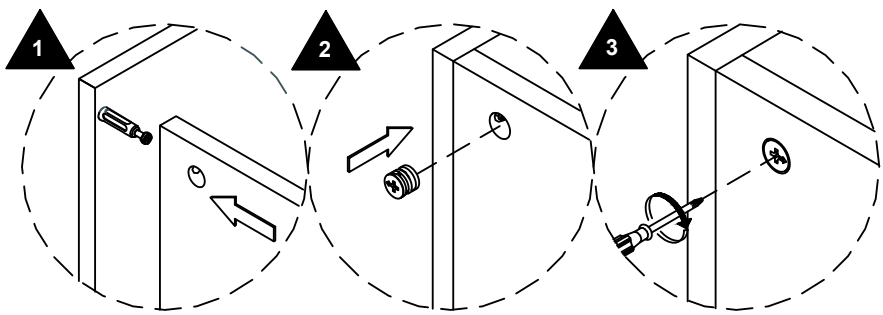


21

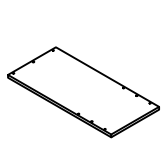

12 X1




B X1




C X3



R X6

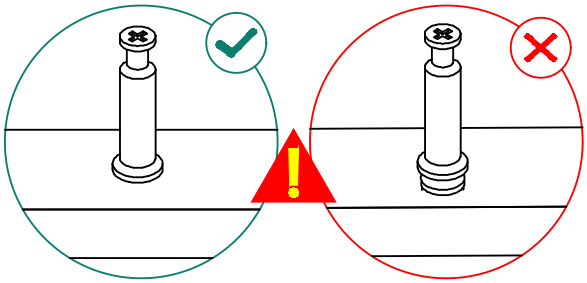


22

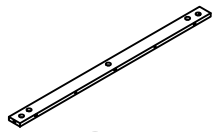


14 X1



A X1

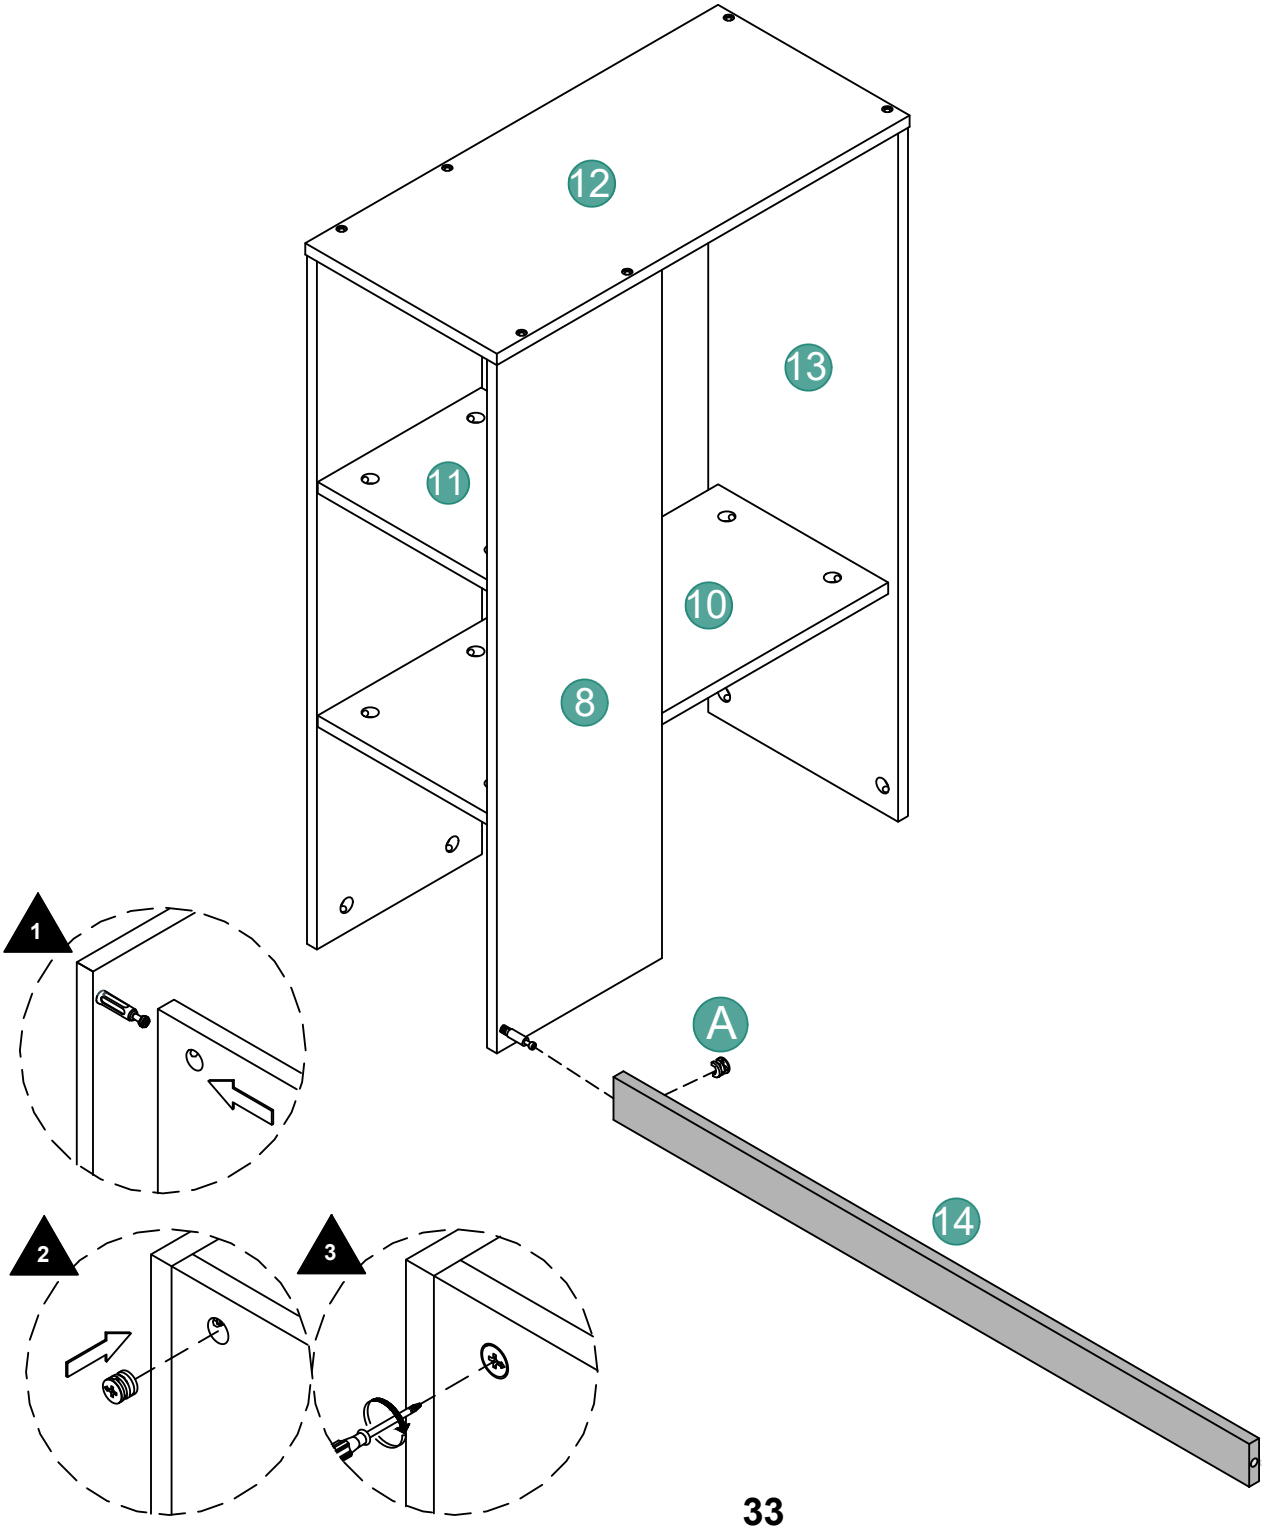


23

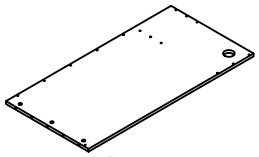


2 X1




B X9

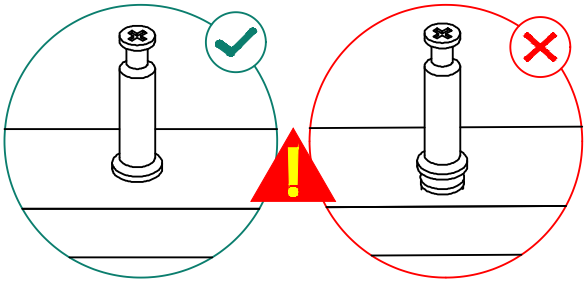

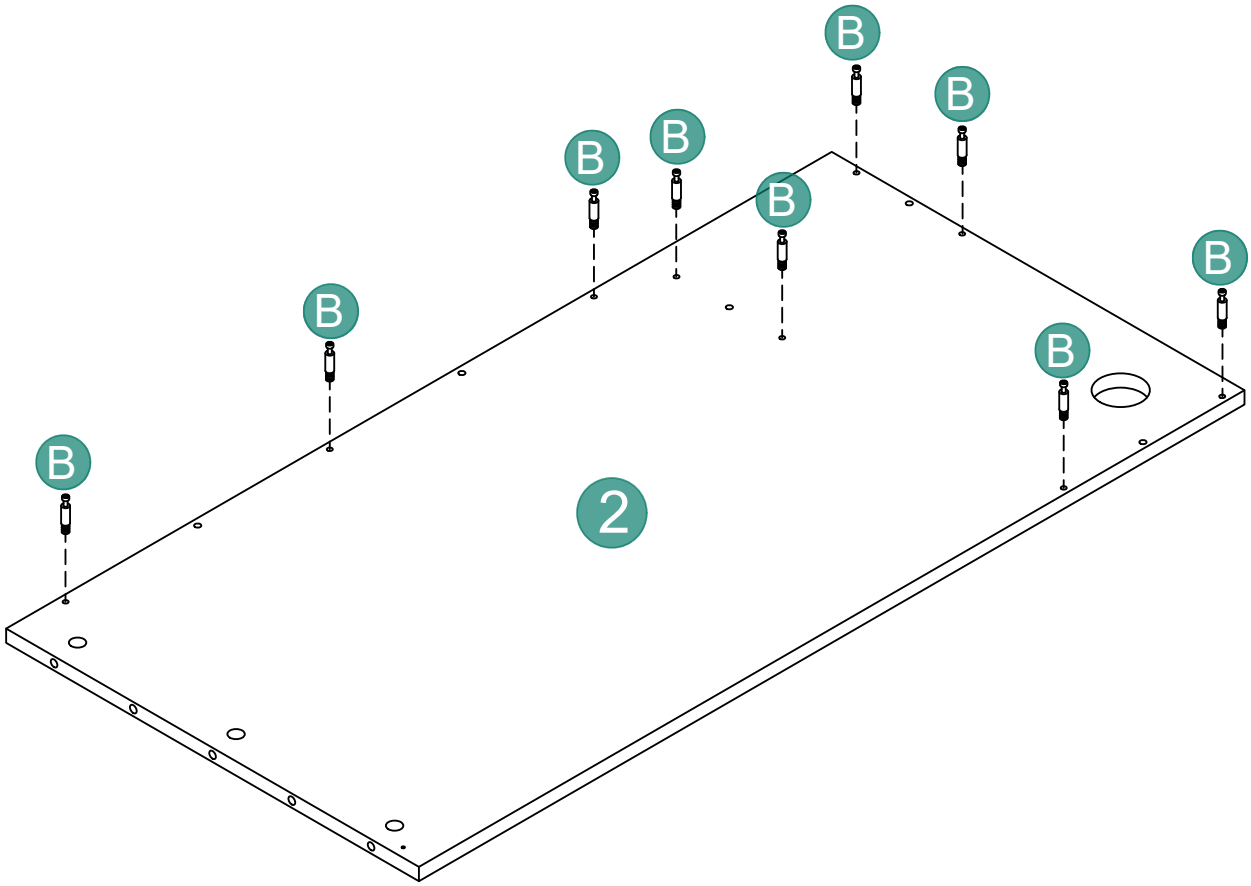

24

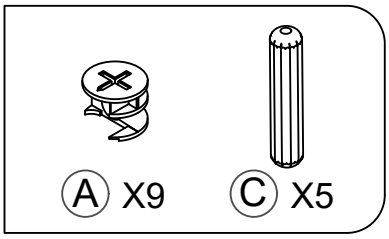


25




Ⓐ X8





Ⓓ X4

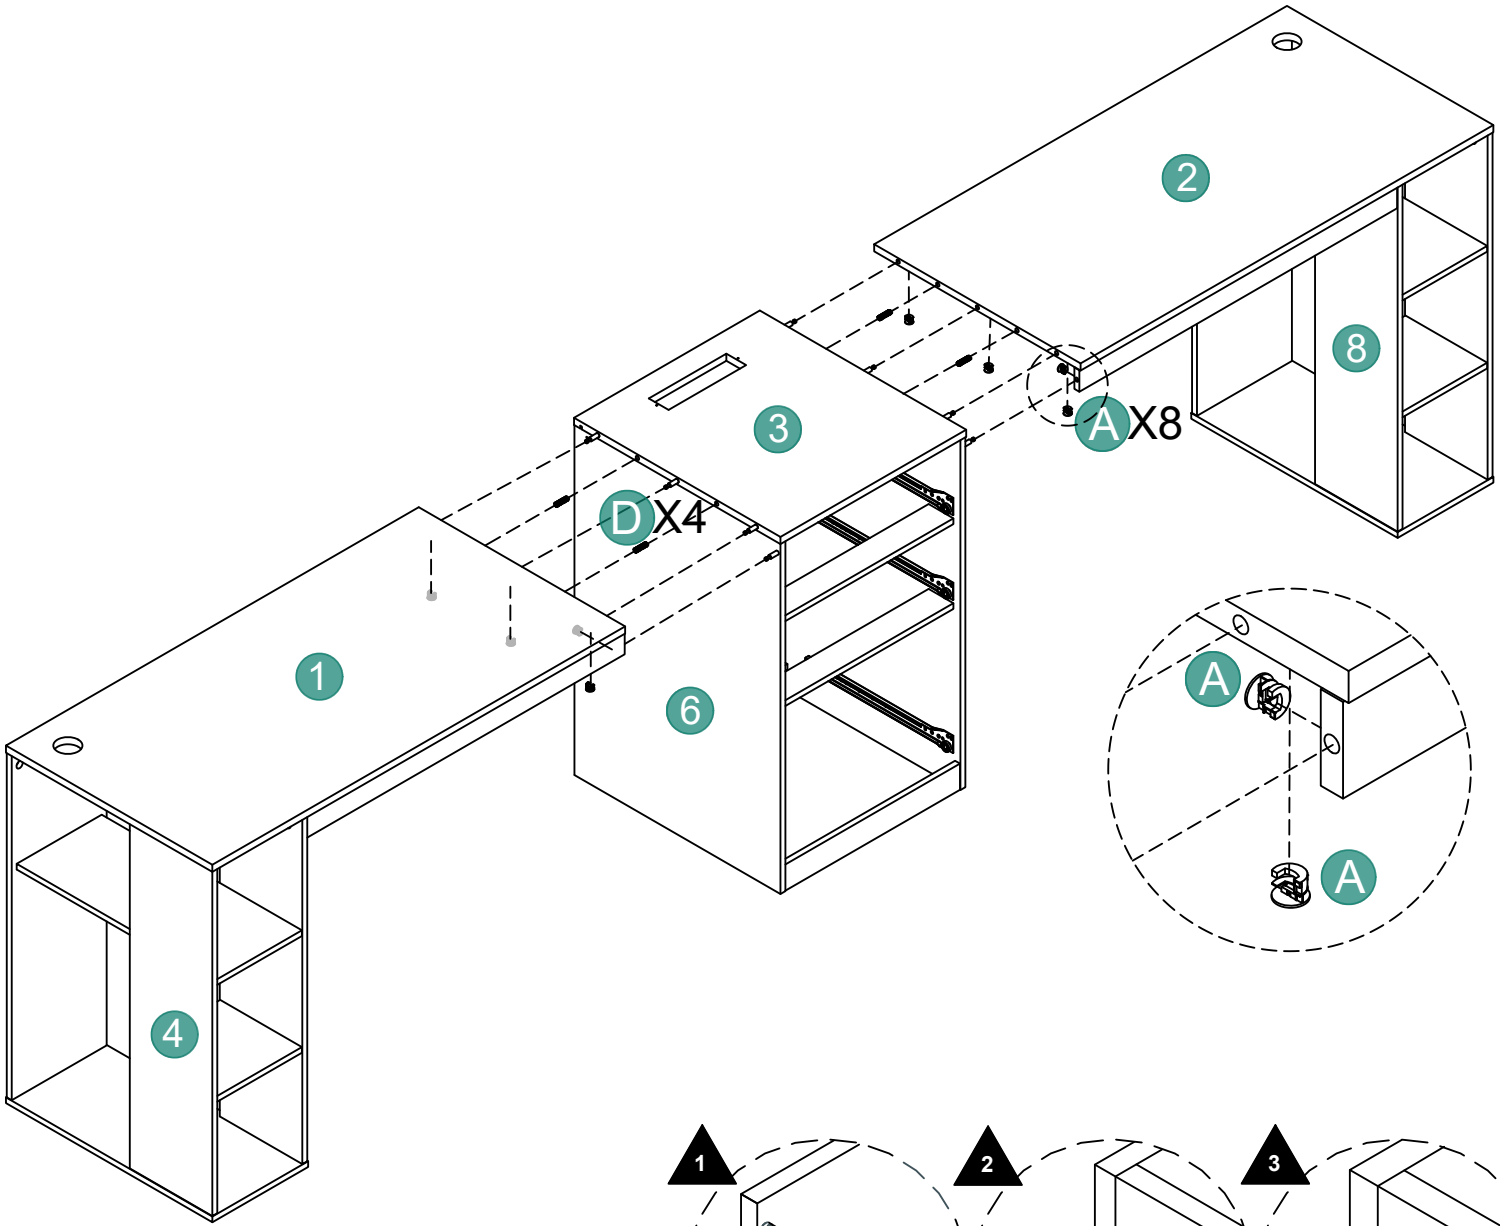

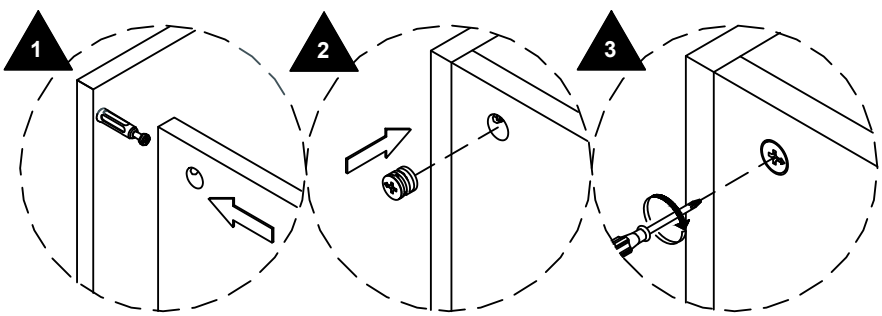


26

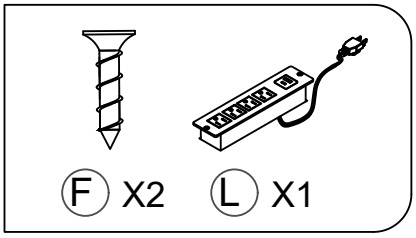


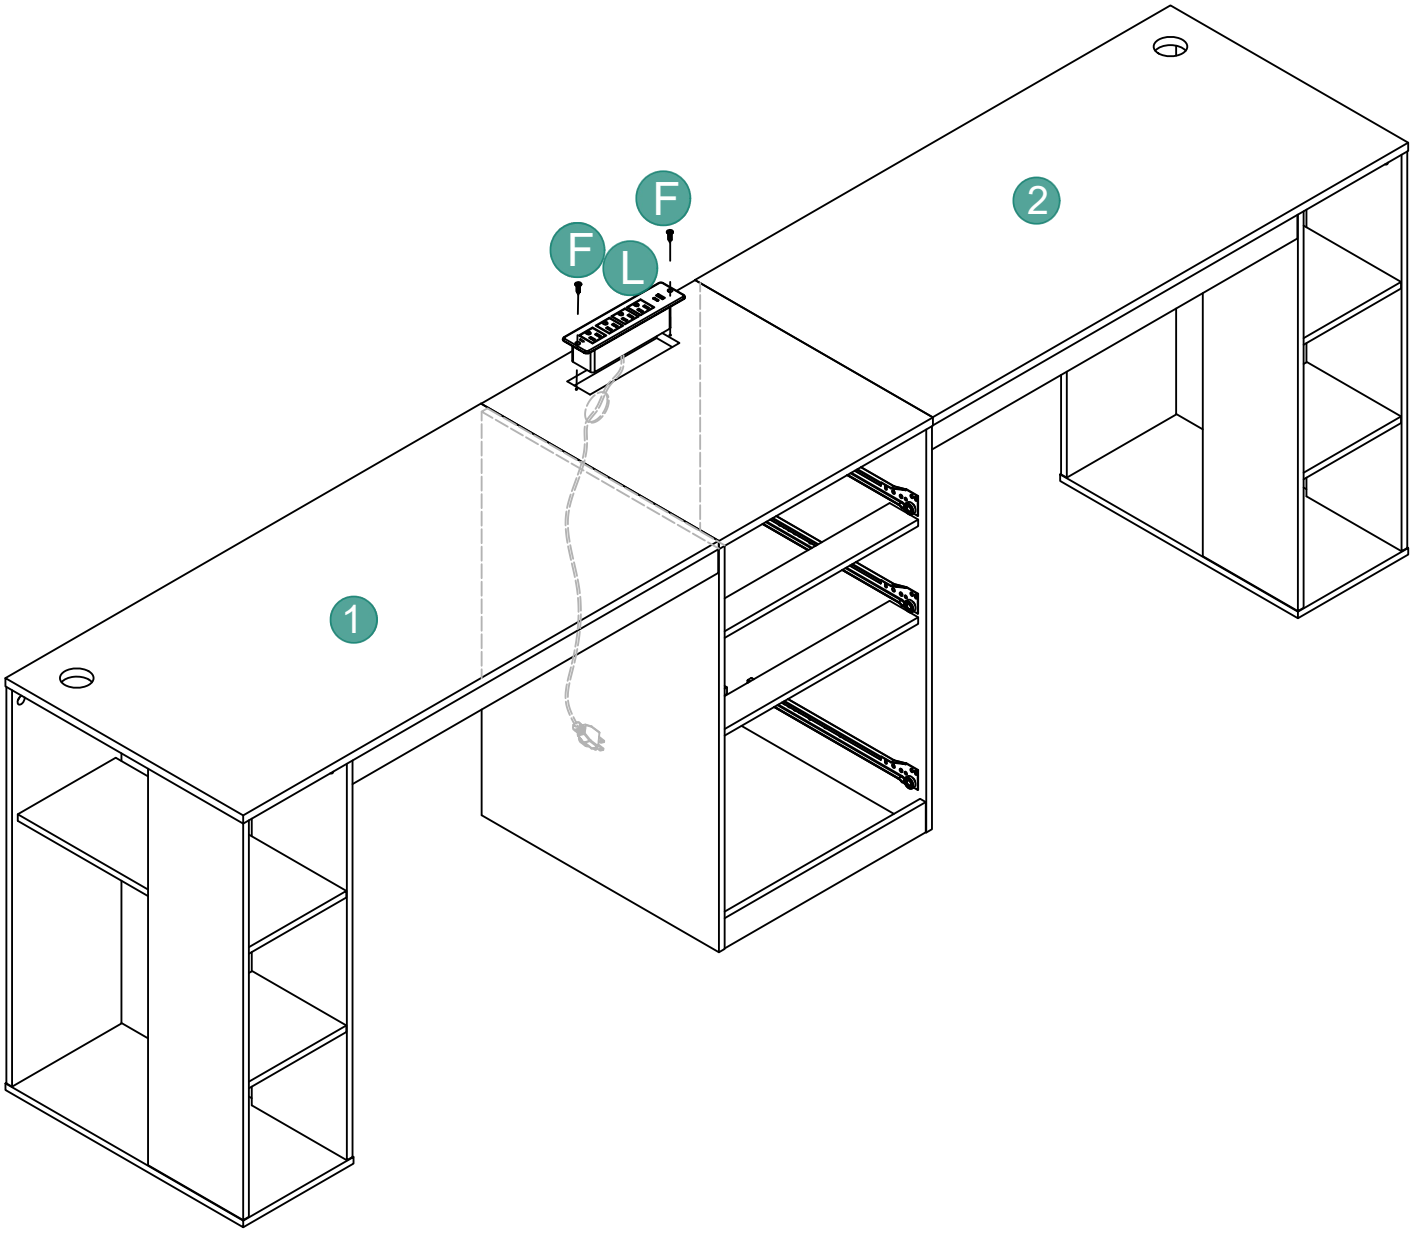

27





E X8

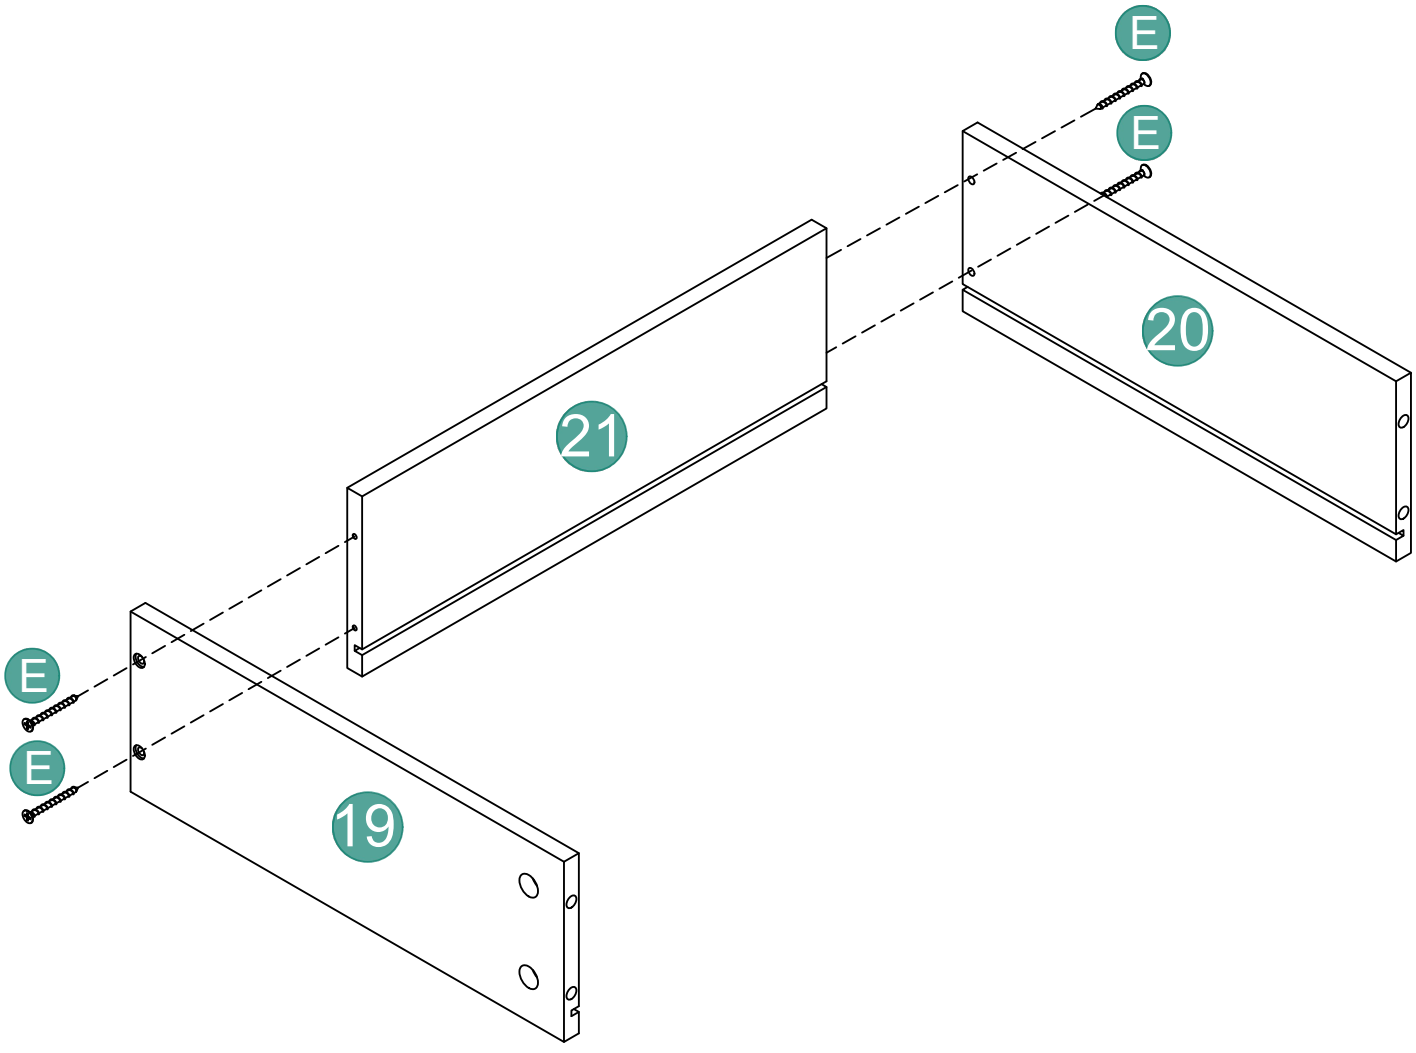

X2


28

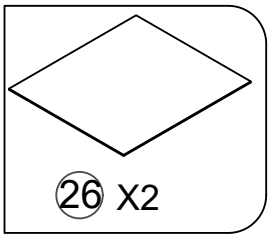

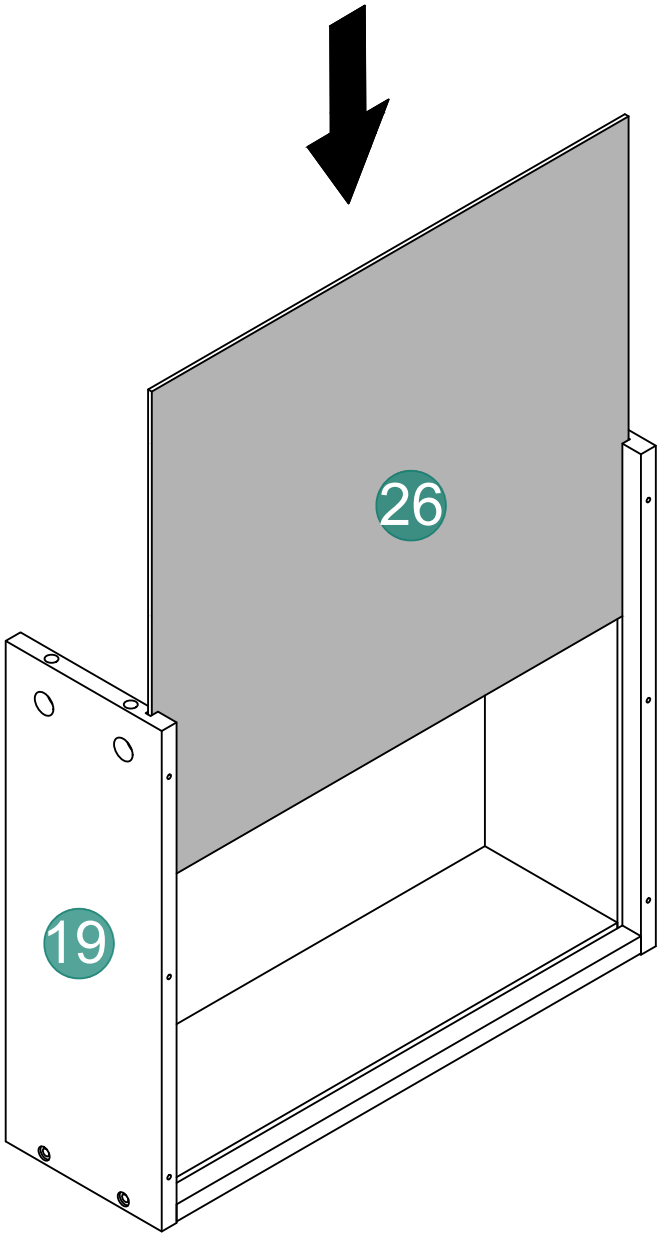


X2

29

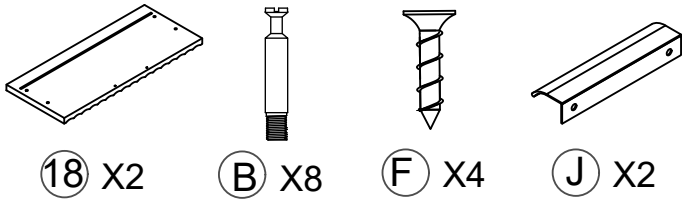


18 X2 B X8 F X4 J X2

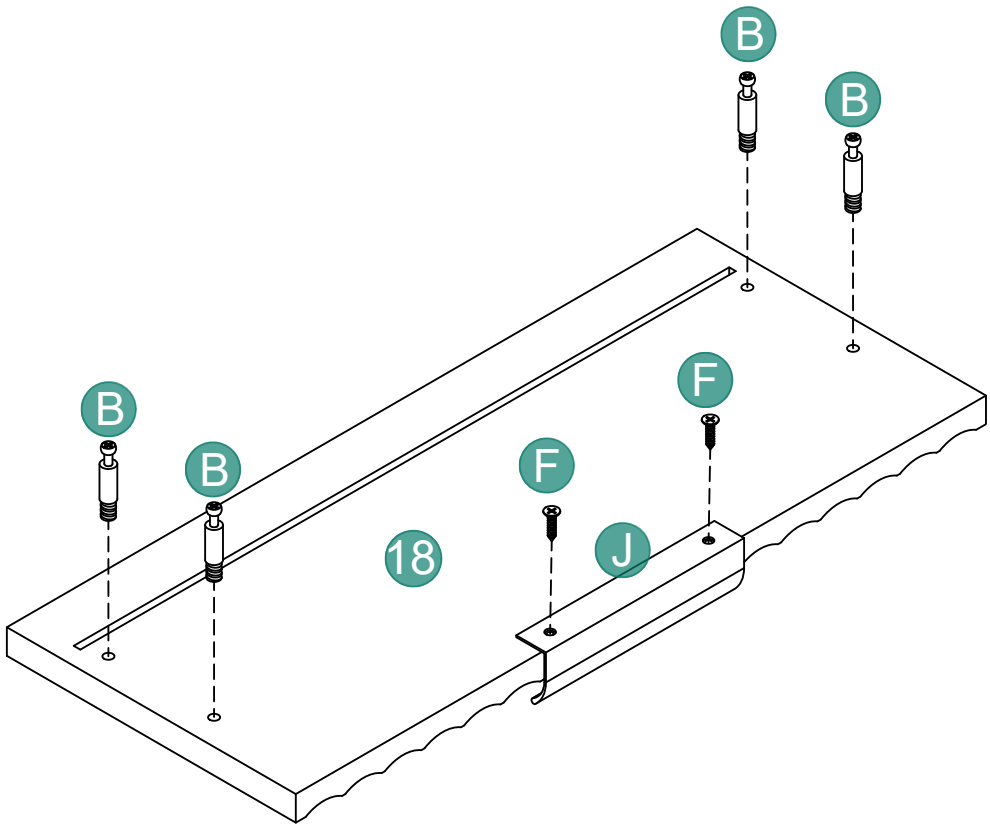


X2

30


Ⓐ X8

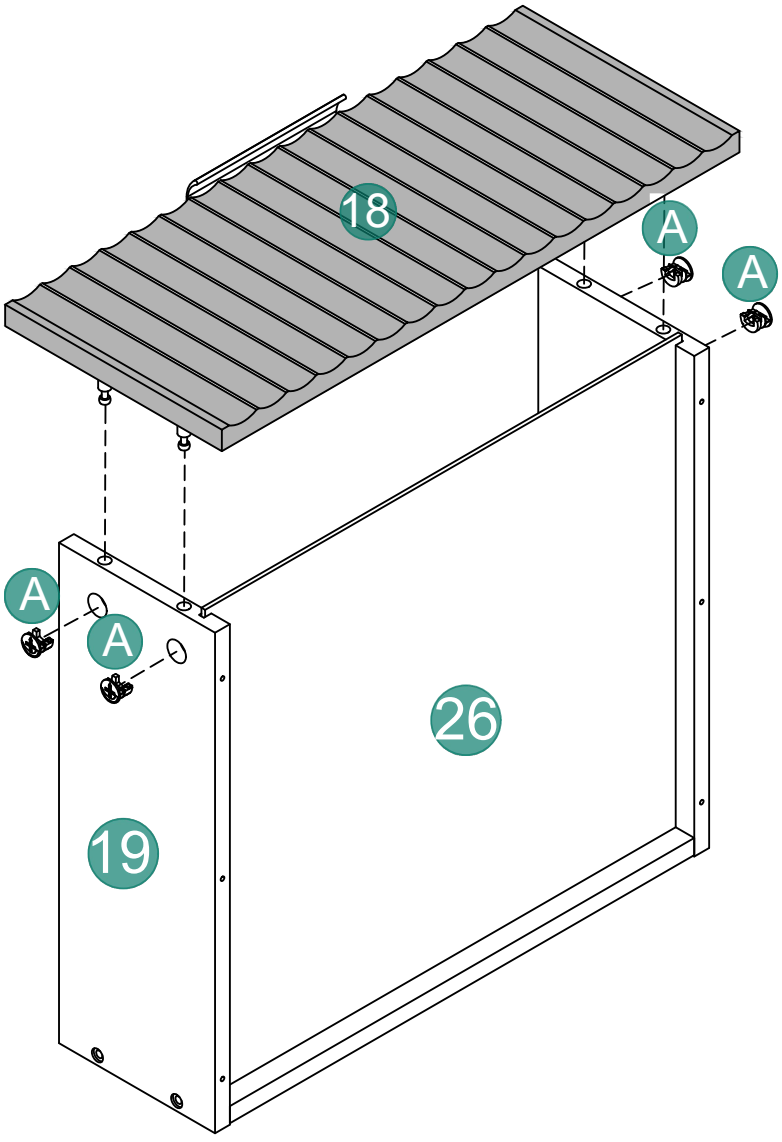


X2

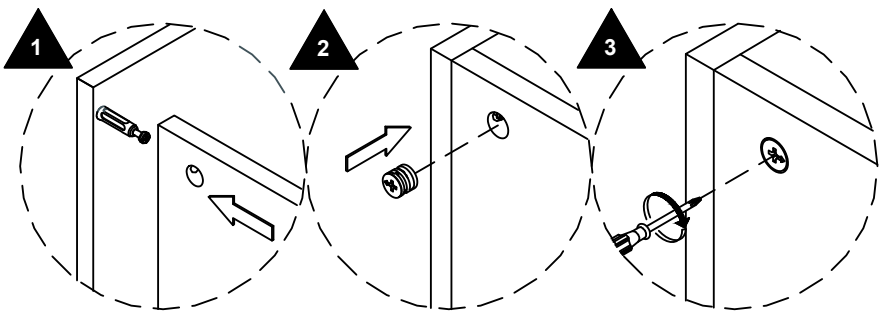


31




Ⓖ X12



Ⓘ X2





Ⓘ X2

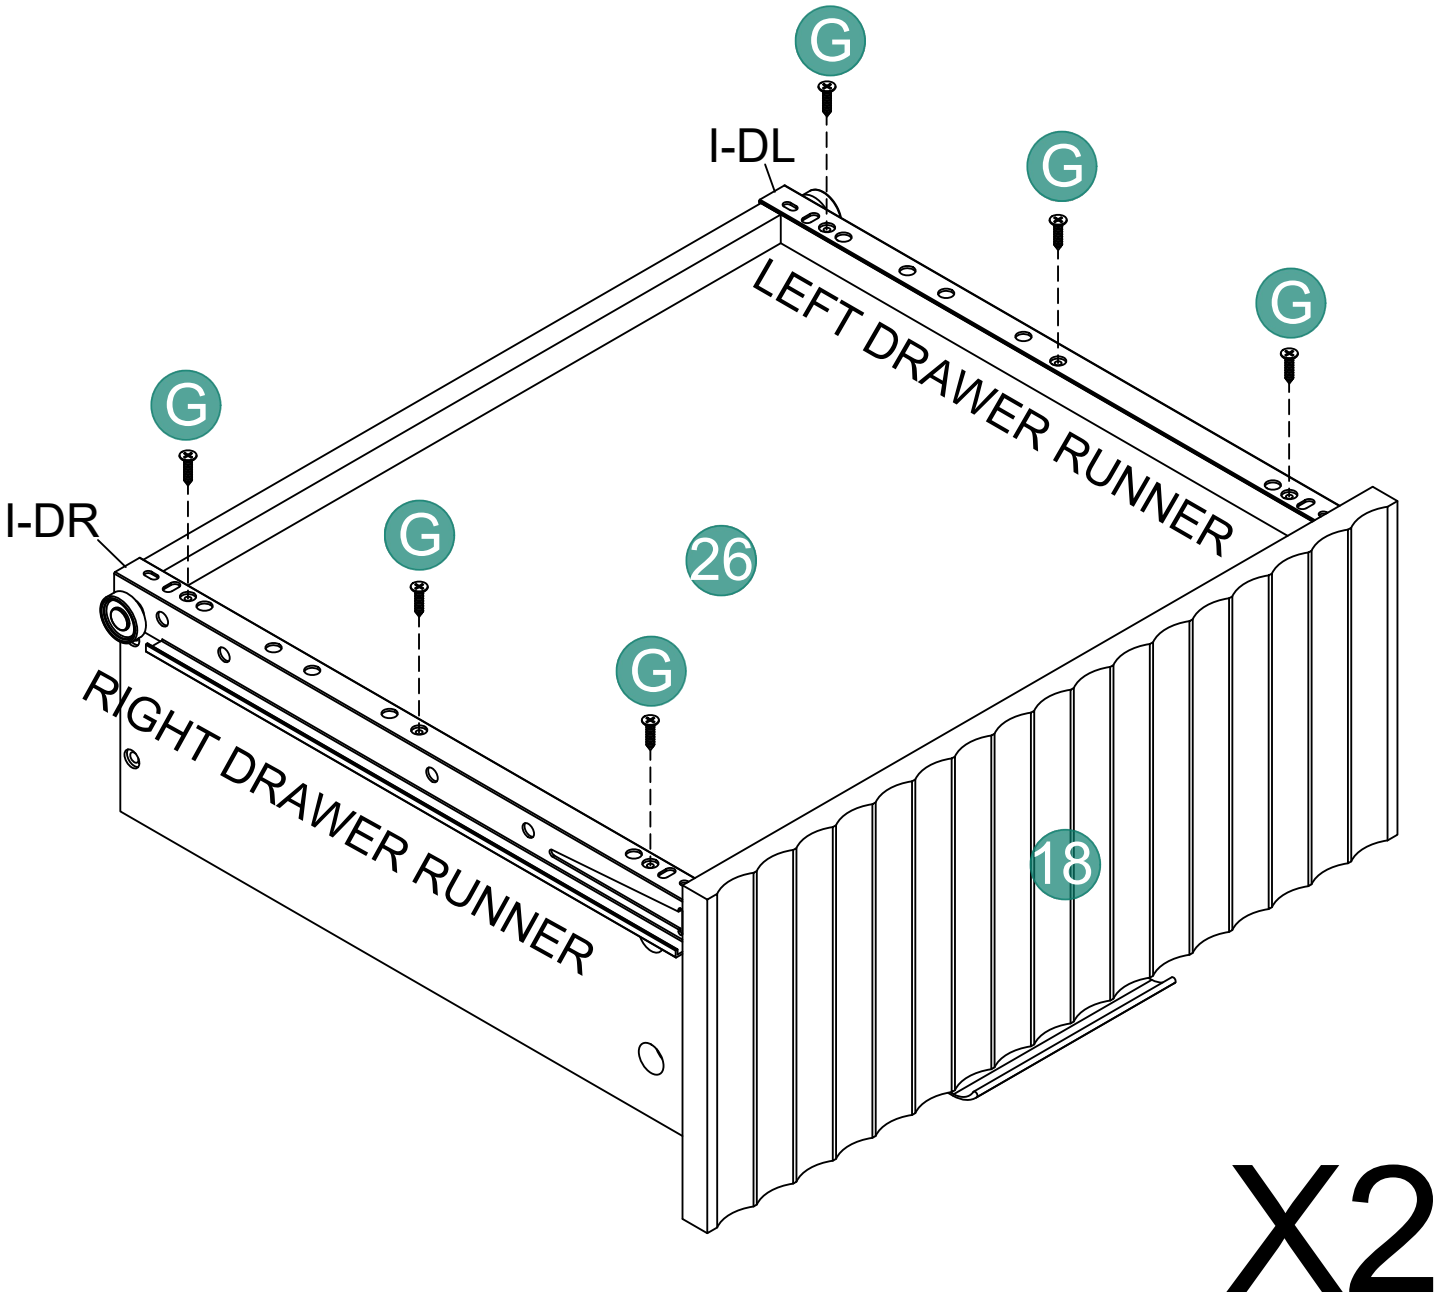


X2


32

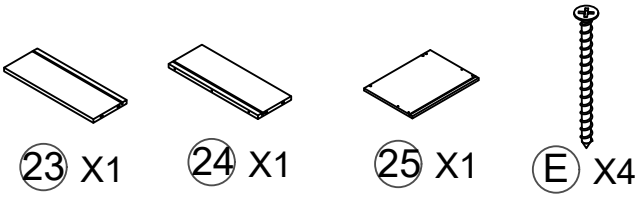

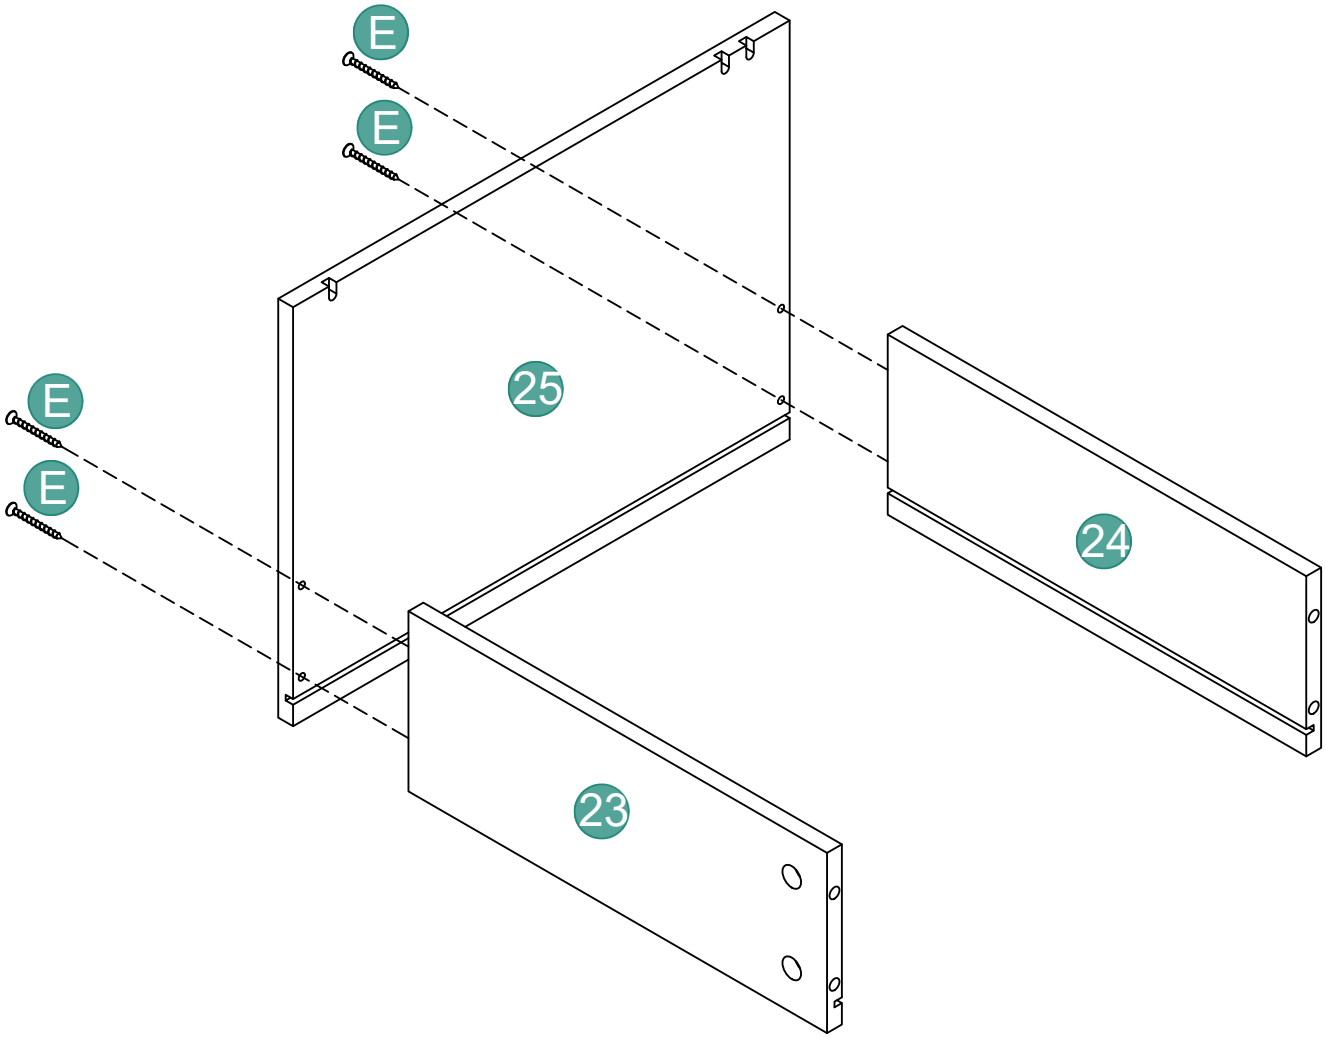



33

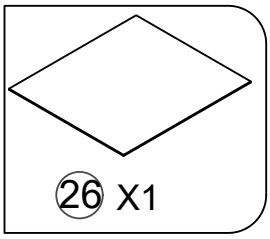

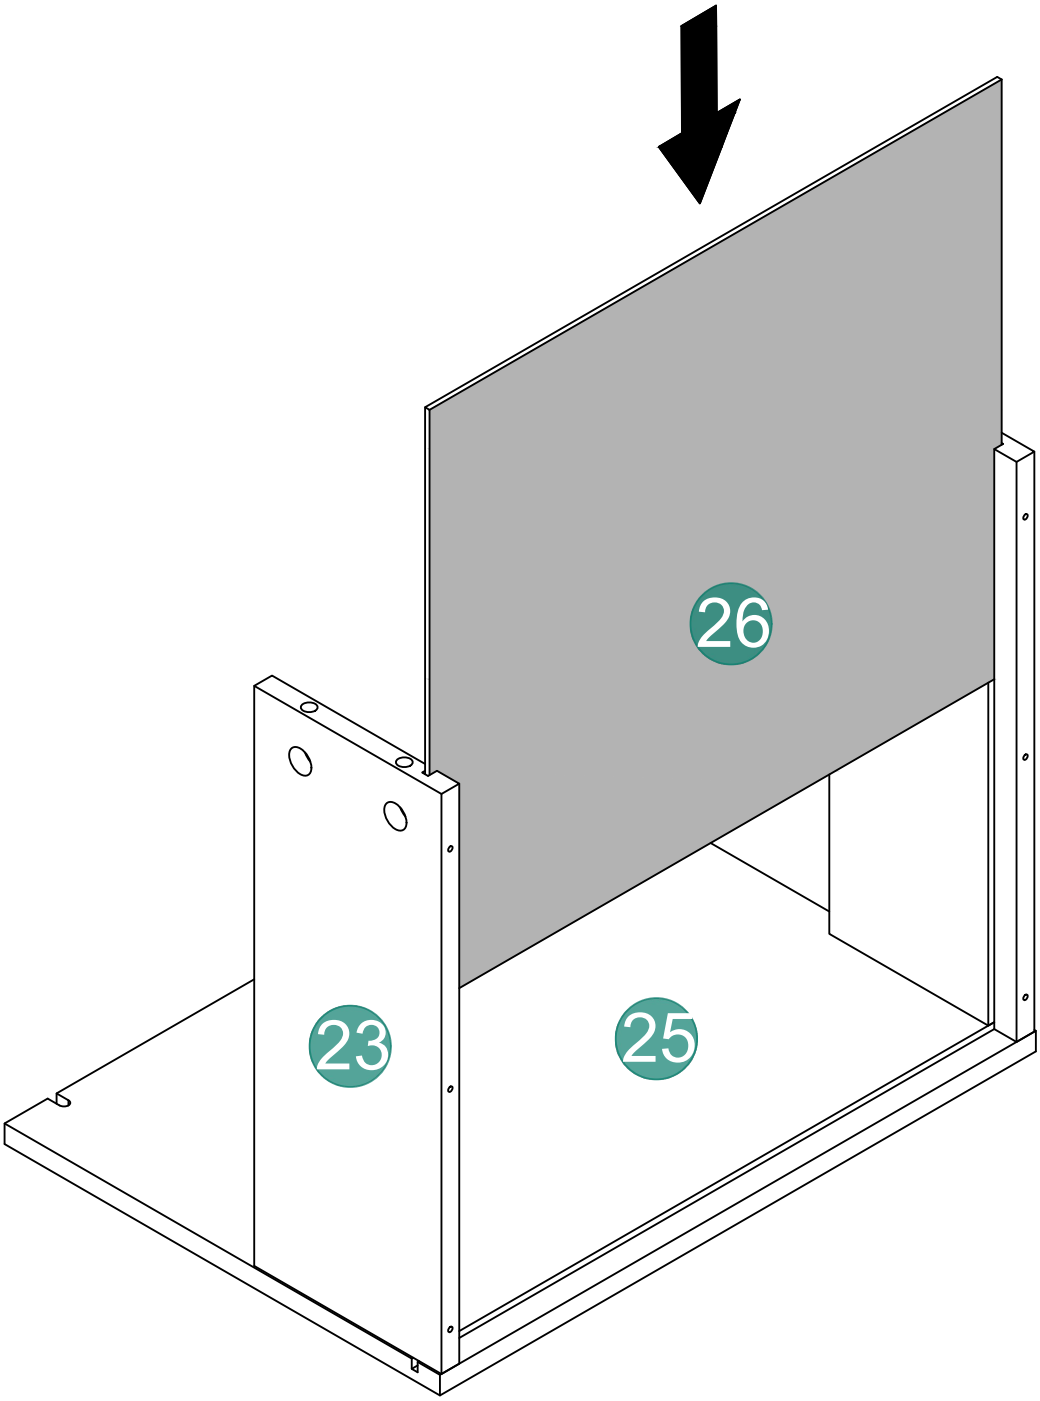


34

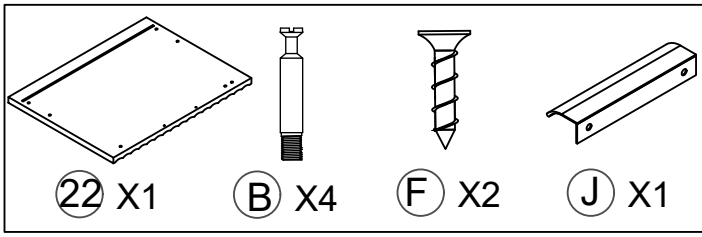


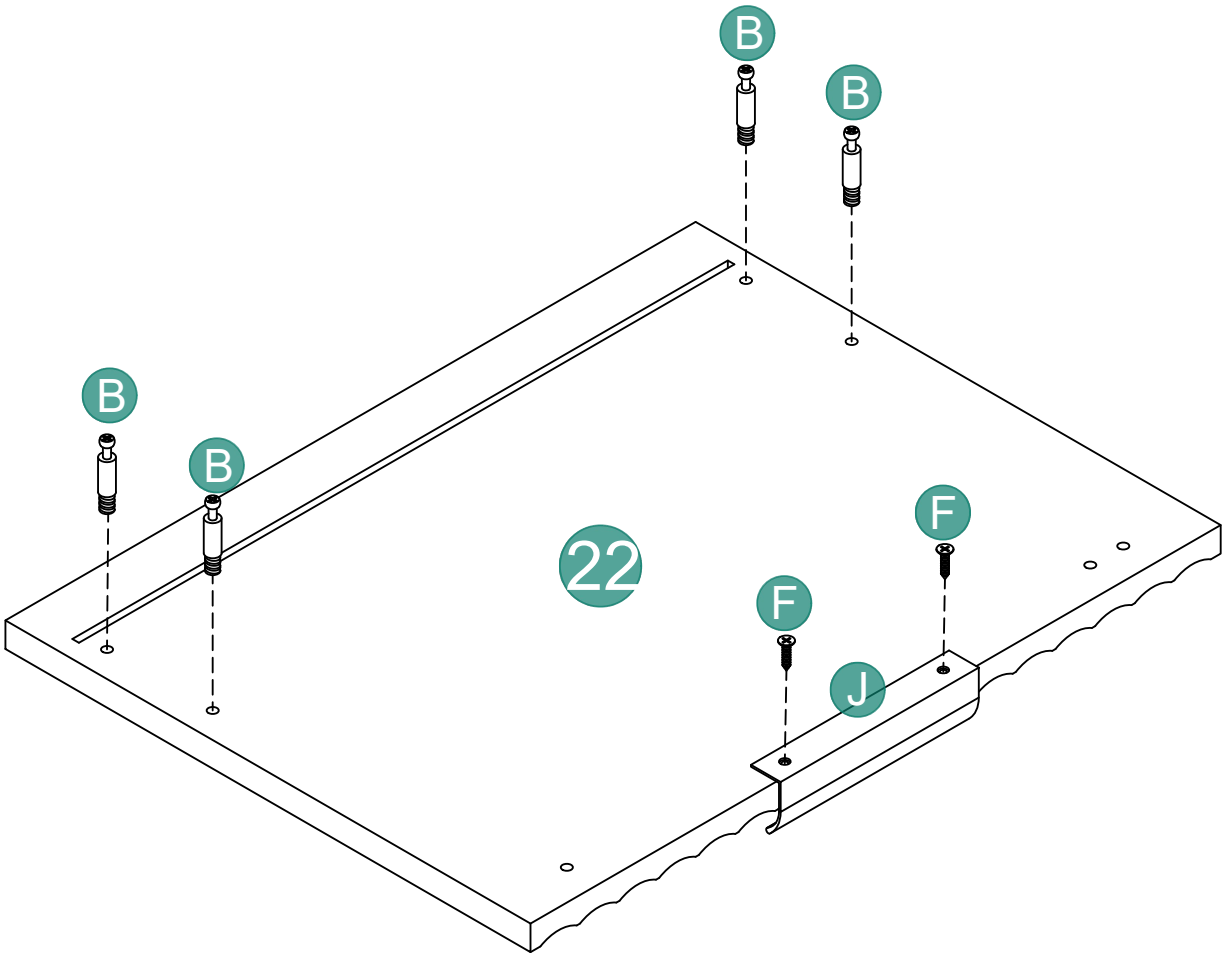


35

Ⓐ X4

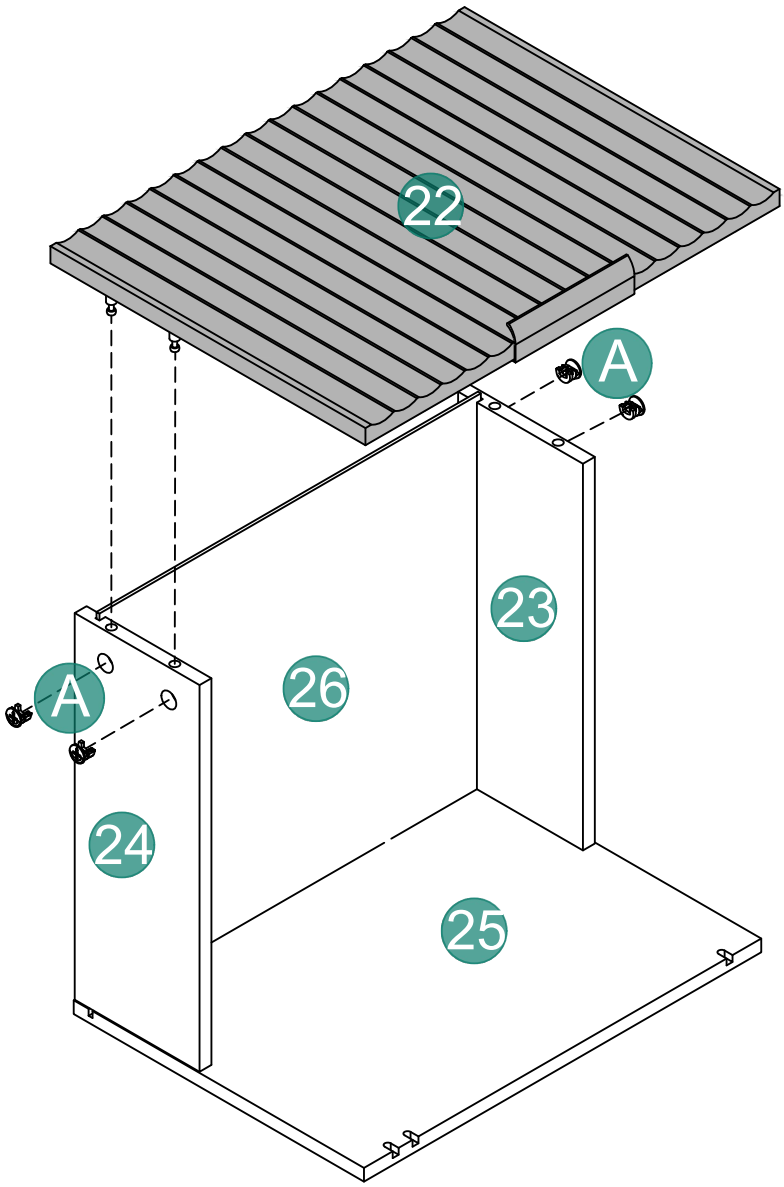


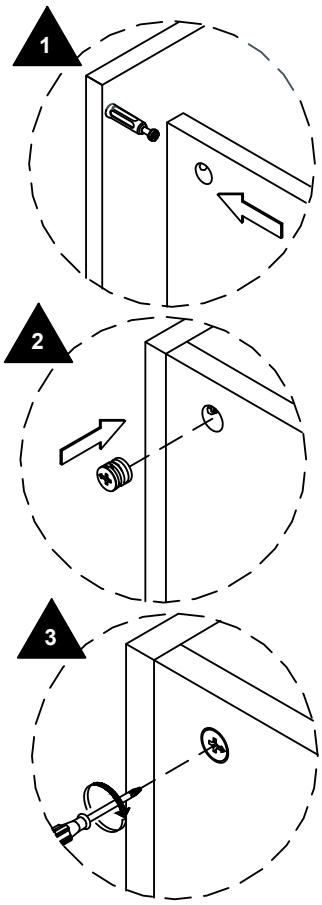


36




Ⓖ X6


DL

Ⓘ X1


DR

Ⓘ X1

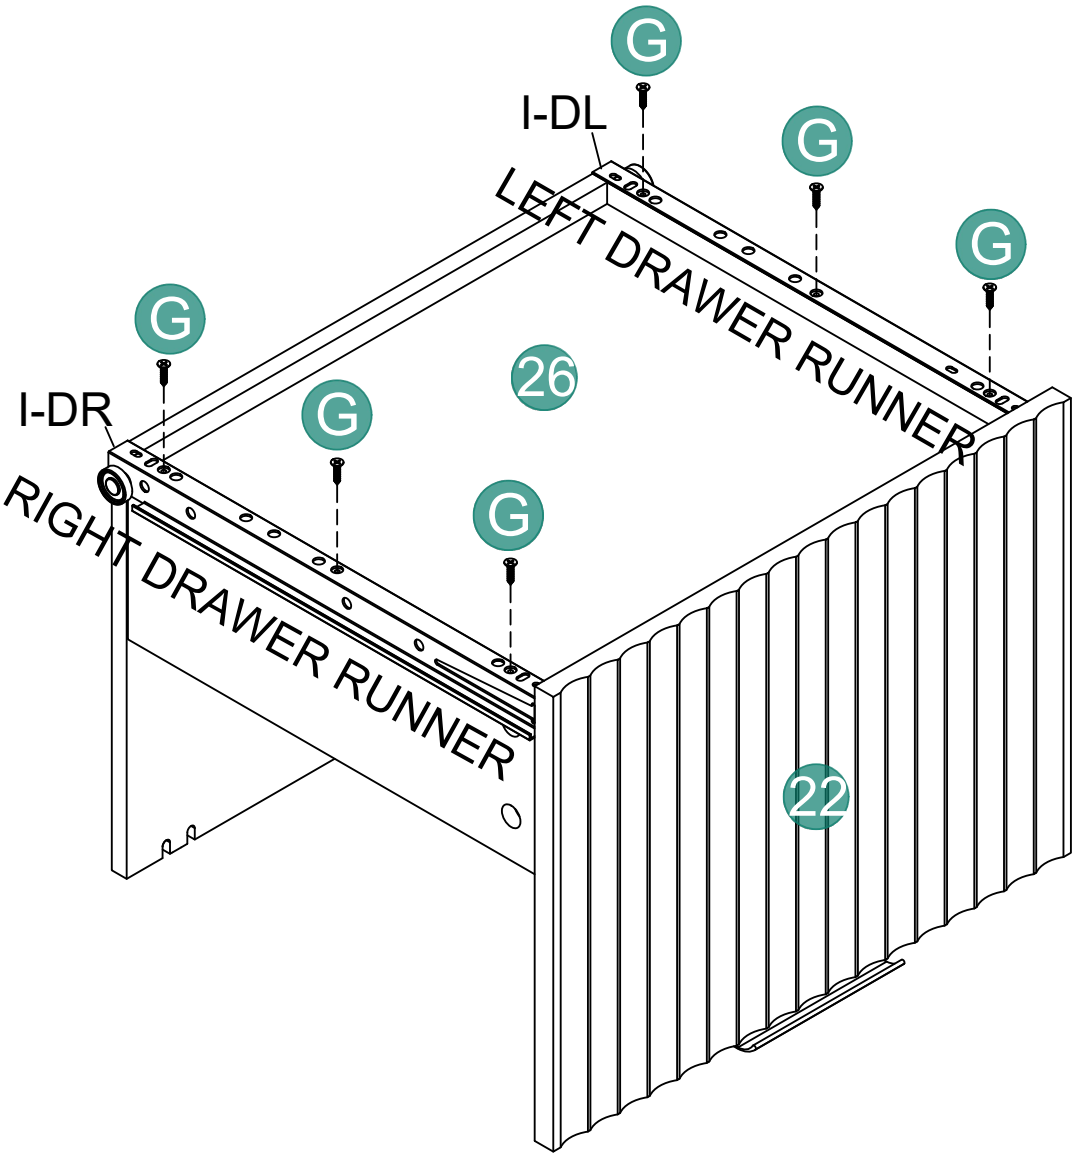

G
I-DL
G
G
G
I-DR
G
G
26
LEFT DRAWER RUNNER
RIGHT DRAWER RUNNER
22

37





Ⓟ X2


There are two holes here;
you can choose either one
according to your needs.

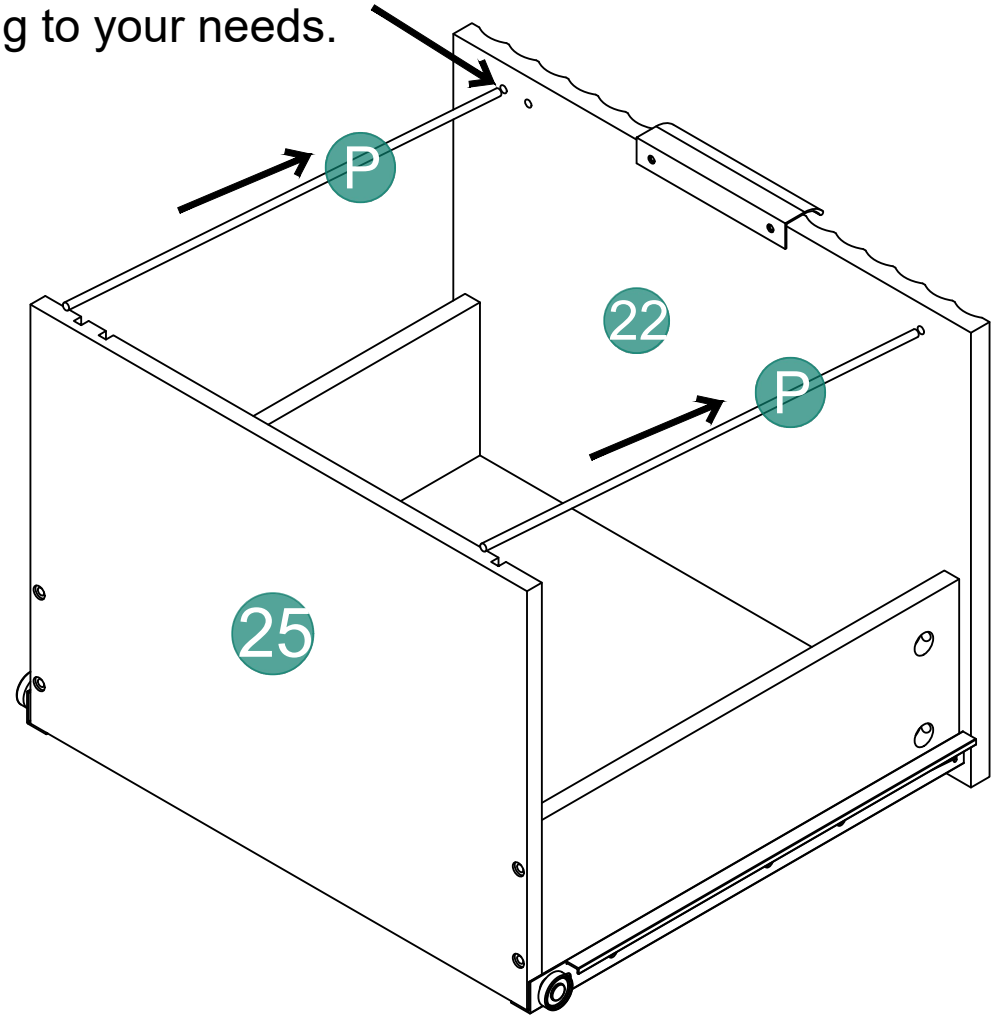

38

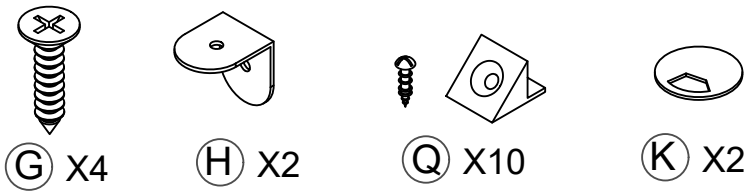


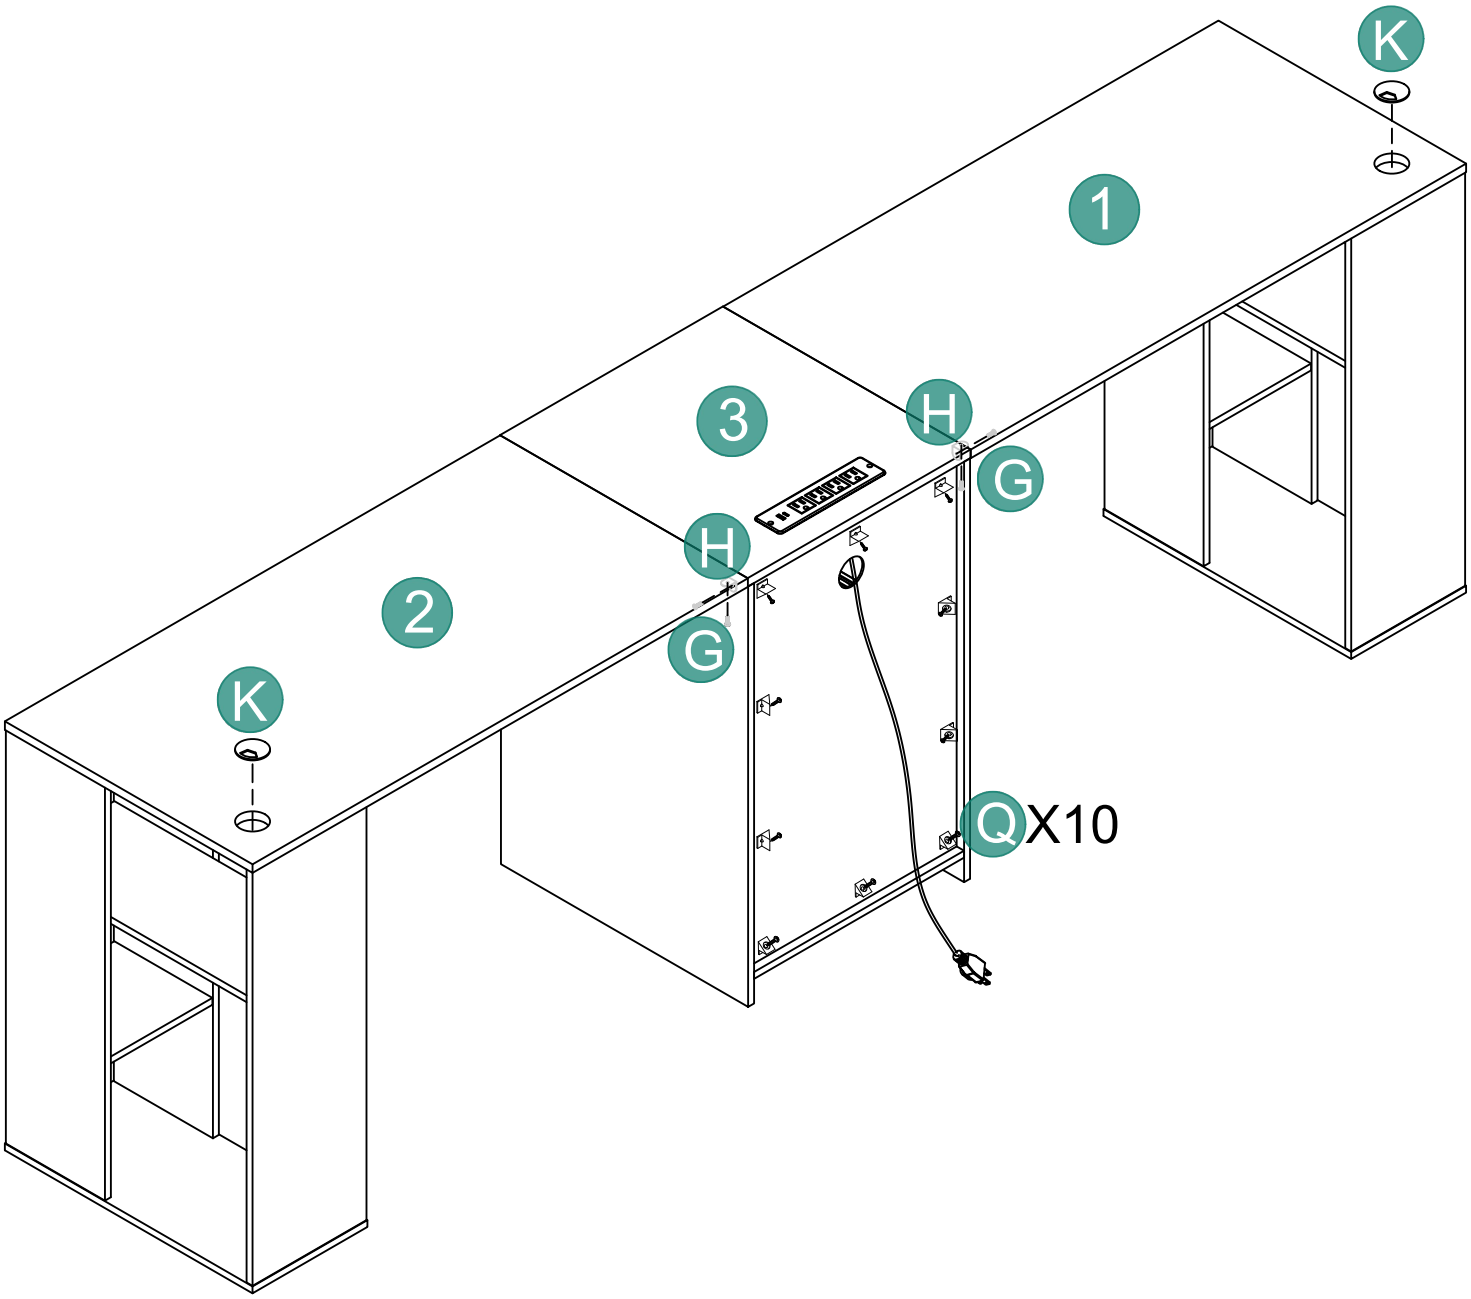


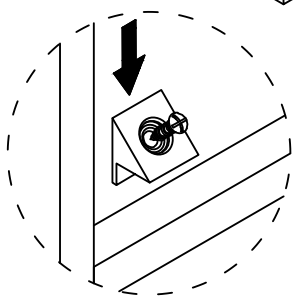

Insert the plastic buckle into the back plate slot, screw through the hole in the plastic buckle and lock it in place.

39

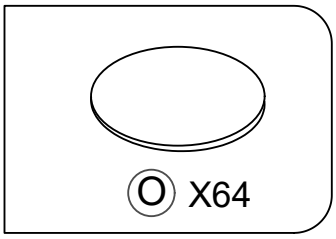
O X64

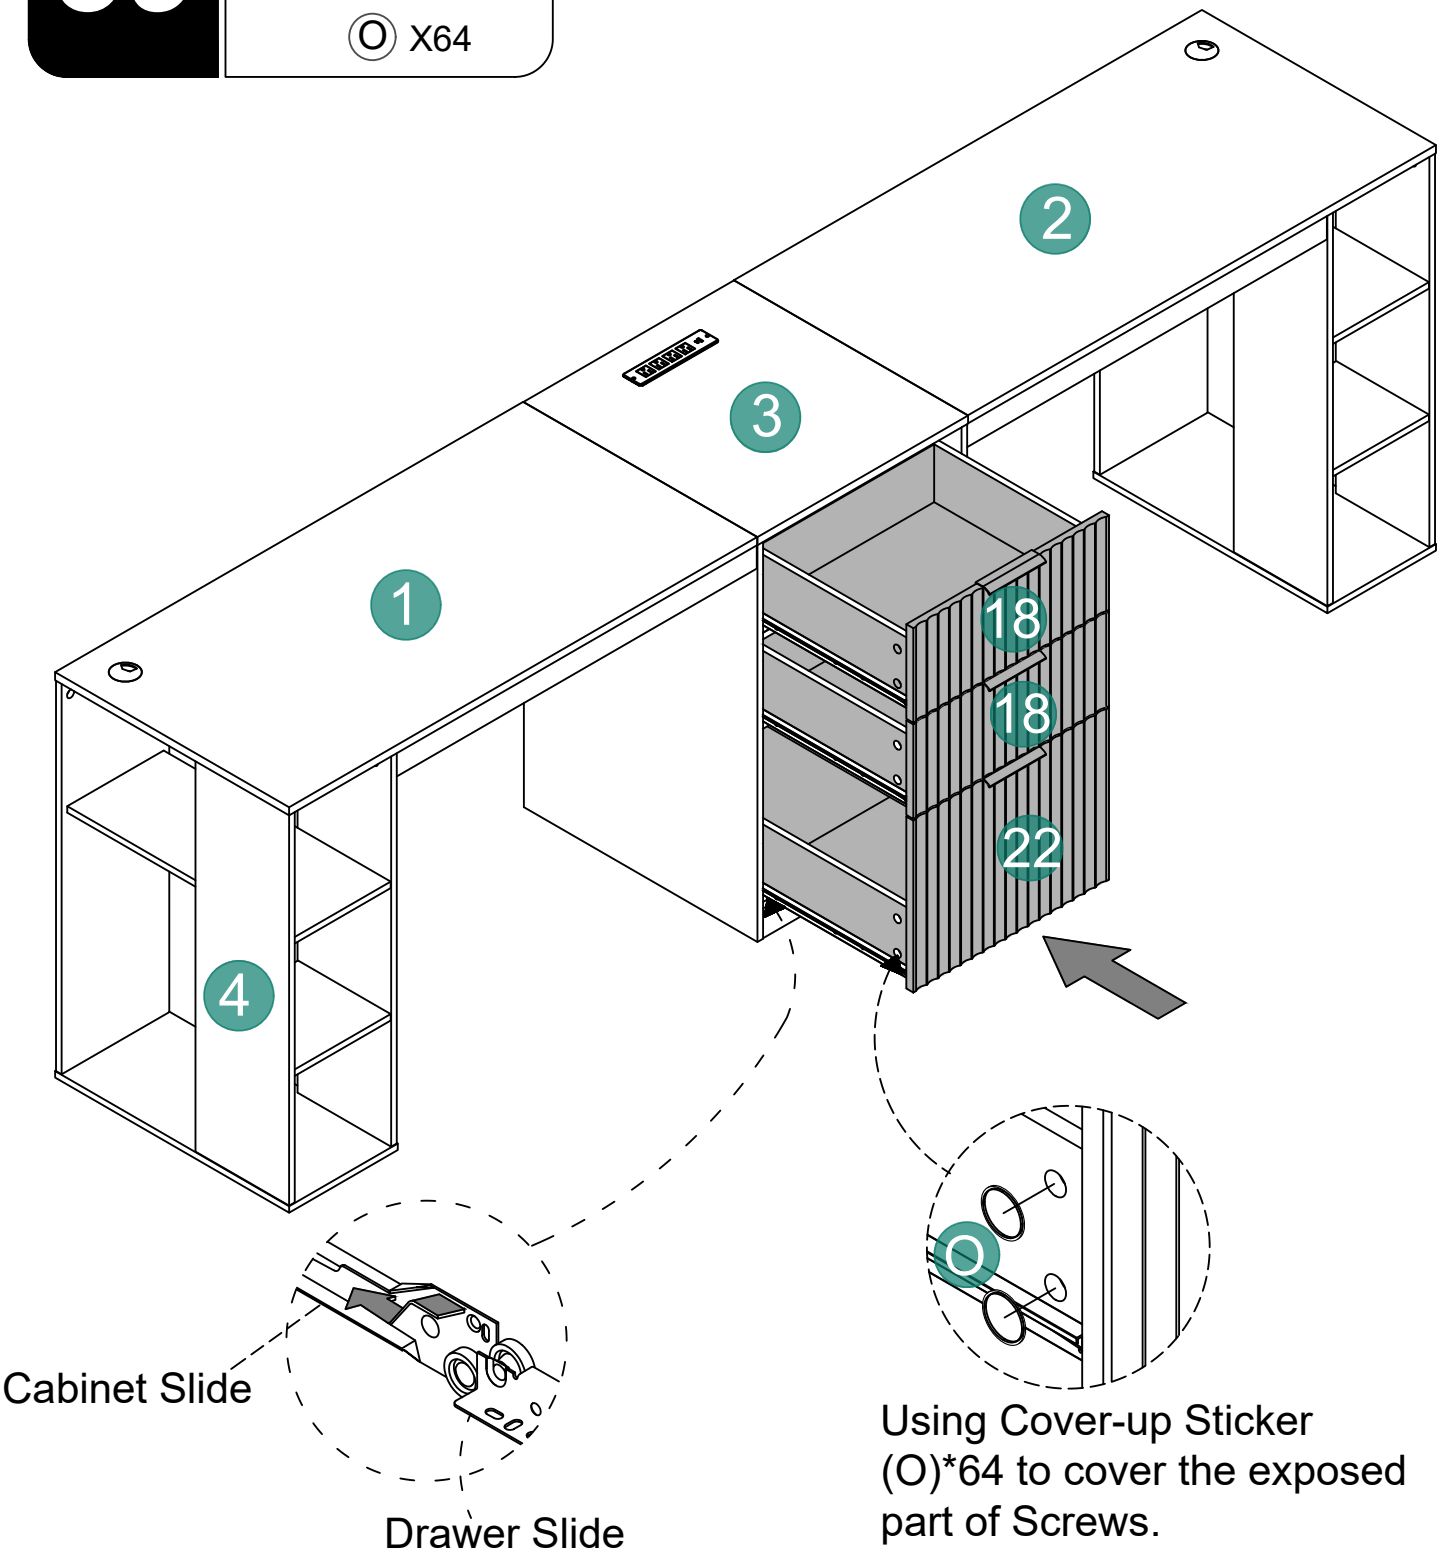
2
3
1
18
18
22
4
O
Cabinet Slide
Drawer Slide
Using Cover-up Sticker (O)*64 to cover the exposed part of Screws.